
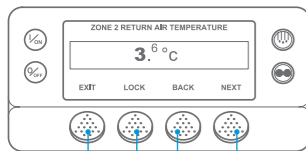


LET AT KONTROLLERE





Timetællere

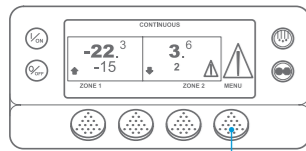

1. Vend tilbage til standarddisplayet.
2. Tryk på tasten MENU.
3. Tryk på tasten Next (Næste), indtil menuen Hourmeters (Timetællere) vises.
4. Tryk på tasten SELECT (Vælg) for at åbne menuen Hourmeters (Timetællere).
5. Tryk på tasterne Next (Næste) og Back (Tilbage) for at se, hvad timetælleren viser.
6. Tryk på tasten Lock (Lås) for at låse timetælleren på displayet. Tryk på tasten igen for at låse displayet op.
7. Tryk på tasten Exit (Forlad) for at vende tilbage til standarddisplayet.

LET AT SE OG BESTEMME

Årsagen til alarm og sletning af alarmkoder

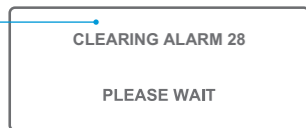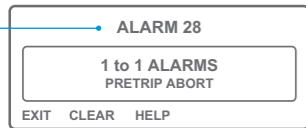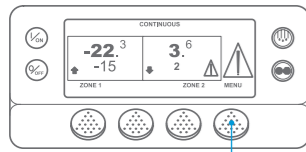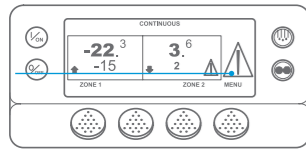

1. Hvis der opstår en alarm, vises det store alarmikon. Ved en zonespecifik alarm vises et lille ikon (zone 2 er vist som eksempel).
2. Alarmer vises og slettes ved hjælp af alarmmenuen. Start ved standarddisplayet.
3. Tryk på tasten MENU.
4. Sprogmenuen eller alarmmenuen vises. Hvis menuen Language (Sprog) vises, skal der trykkes på tasten NEXT (Næste) for at få vist menuen Alarm.
5. Tryk på tasten Select (Vælg). Alarmdisplayet vises.
6. Hvis der ikke er registreret nogen alarmer, vises skærmen "No Alarm" (Ingen alarm). Tryk på tasten Exit (Forlad) for at vende tilbage til standarddisplayet.
7. Hvis der er registreret alarmer, angives antallet af alarmer (hvis der er flere end en) og det seneste alarmkodenummer.
8. Når alarmsituationen er løst, skal der trykkes på tasten Clear (Ryd) for at slette alarmer. Tryk på tasten Next (Næste) for at få vist den næste alarm.

- Hvis en alarm ikke kan slettes, eksisterer den måske endnu. Hvis fejlen ikke afhjælpes, kan alarmerne ikke slettes.
- Alle alarmer skal være set, før nogen af alarmerne kan slettes.
- Hvis en alarm ikke kan slettes fra hovedmenuen, vises tasten Clear (Ryd) ikke. Disse alarmer skal slettes fra adgangsbeskyttede menuer.

BEMÆRK: Tryk på tasten Help (Hjælp) for at få yderligere information om den alarm, der angives på displayet. En hjælpsbesked vil blive vist. For at få detaljeret information, se den relevante betjeningsvejledning til enheden.

LET AT BESTEMME

Årsagen til alarmer


Der findes forskellige muligheder for at se alarmkoderne for en bestemt enhed:

1. Besøg www.europe.thermoking.com/tools, hvor der er et link til appen Thermo King Alarm Codes.
2. Download vores hæfte med alle alarmkoder for truck, trailer, CyroTech og DAS. Dette kan gøres på www.emea-user-manuals.thermoking.com/ eller via QR-koden nedenfor.
3. En trykt kopi kan også rekvireres fra din Thermo King-forhandler.



www.emea-user-manuals.thermoking.com

Kontakt Thermo Kings serviceafdeling for yderligere information eller vejledning

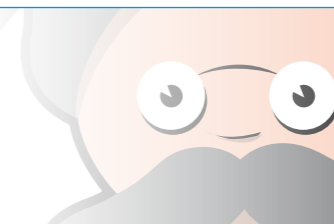

THERMO KING


SR-2/SR-3 MT Smart kølerum 2/3 Mikroprocessor



Chaufførvejledning i nem drift

LET AT STARTE OG STOPPE

én eller flere zoner

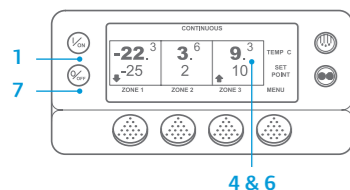

1. Tryk på tasten On (Til) for at tænde for enheden.
2. Der vises kortvarigt et Thermo King- logo, mens displayet initialiserer.
3. Skærmen "Configuring System" (Konfiguration af system) vises kortvarigt, mens kommunikationen


4 & 6

etableres, og enheden forberedes til drift.

4. Standarddisplayet viser kortvarigt bokstemperaturerne og setpunkterne.
5. Skærmen "Diesel Engine Starting" (Dieselmotoren starter) vises, når motoren forvarmer og starter. På model 50-enheder vises skærmen for elektrisk standby-kørsel i stedet, hvis enheden er tilsluttet standby-strøm.
6. Standarddisplayet, der viser bokstemperaturer og setpunkter, dukker op igen, når enheden kører.
7. Tryk på tasten Off (Fra) for at slukke for enheden. Enheden lukker ned.

Sådan tændes eller slukkes en zone: Zone 1 tændes, hver gang enheden tændes. Zone 2 og zone 3 (alt efter konfiguration) kan tændes og slukkes som ønsket. (Status for hver zone bibeholdes, når der slukkes og tændes for enheden.)

Udfør følgende trin for at tænde eller slukke zone 2 eller zone 3.

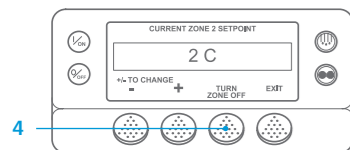


1. Vend tilbage til standarddisplayet. Hvis displayet til temperaturovervågning vises, kan du trykke på en hvilken som helst tast for at vende tilbage til standarddisplayet.
2. Tryk på tasten Zone under den ønskede zone.




3. Termostatindstillingsdisplayet vises. Hvis zonen er tændt, vil den tredje tast være mærket Turn Zone Off (Sluk zone). Hvis zonen er slukket, vil den tredje tast være mærket Turn Zone On (Tænd zone).
4. Tryk på tasten Turn Zone Off (Sluk zone) for at slukke zonen.
5. Teksten PROGRAMMING ZONE ON/OFF - PLEASE WAIT (Programmerer zone til/fra - vent) vises kortvarigt.
6. Displayet bekræfter derefter den nye zonetermostatindstilling i adskillige sekunder.
7. Displayet vender derefter tilbage til standarddisplayet og viser, at zonen er slukket. Termostatindstillingen for zonen er erstattet med OFF (Fra) for at angive, at zonen nu er slukket.

LET AT INDSTILLE

CYCLE-SENTRY eller Continuous Run (Kontinuerlig drift)

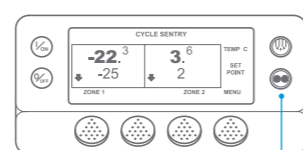

2 & 6

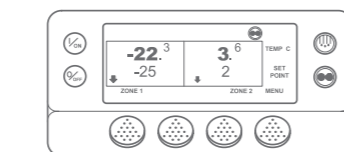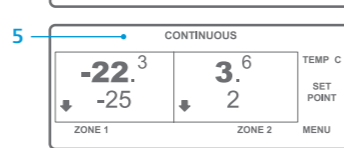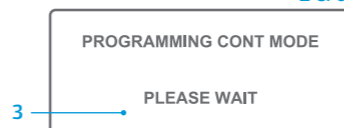


1. Vend tilbage til standarddisplayet.
2. Tryk på tasten MODE SELECTION (Modusvalg).
3. Skærmen "Programming Continuous Mode" (Programmering i kontinuerlig modus) eller "Programming CYCLE-SENTRY Mode" (Programmering i CYCLE-SENTRY-modus) vises kortvarigt.
4. Skærmen "New System Mode CYCLE-SENTRY" (Ny systemmodus CYCLE-SENTRY) eller "New System Mode is Continuous" (Ny systemmodus er kontinuerlig) vises kortvarigt.
5. Standarddisplayet vises, og den nye modus vises øverst på displayet.
6. Tryk på tasten Mode (Modus) igen for at skifte enheden tilbage til forrige modus.



I de nye SR-3 Spectrum-enheder vises CYCLE-SENTRY-ikonet i CYCLE-SENTRY-modus og er skjult i kontinuerlig modus – som vist på displayet.

LET AT INDSTILLE

Termostatindstilling (setpunkt)

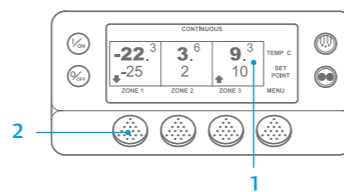

1

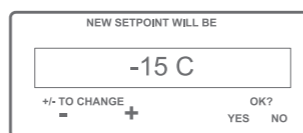
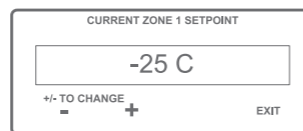


1. Start ved standarddisplayet.
2. Tryk på tasten Zone for den ønskede zone (eksempel: Zone 1).
3. Termostatindstillingsdisplayet vises for den valgte zone.
4. Tryk på tasten + eller - for at ændre termostatindstillingen.
5. Tryk på YES (Ja) eller NO (Nej) som relevant.
6. Skærmbilledet "Programming New Setpoint" (Programmering af nyt setpunkt) vises.
7. Skærmen "New Setpoint Will Be XX" (Nyt setpunkt bliver XX) vises kortvarigt.
8. Standarddisplayet vises med zonetermostatindstillingen ændret til den nye termostatindstilling.

BEMÆRK: Tasten YES (Ja) skal vælges inden for 10 sekunder efter valg af nyt setpunkt, ellers vil ændringen blive annulleret.

LET AT KONTROLLERE

Målere (instrumenter)

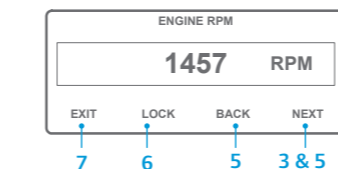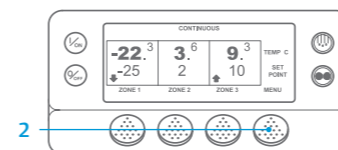



1. Vend tilbage til standarddisplayet.
2. Tryk på tasten Menu på standarddisplayet.
3. Tryk på tasten Next (Næste), indtil menuen Gauges (Målere) vises.
4. Tryk på tasten Select (Vælg) for at åbne menuen Gauges (Målere).
5. Tryk på tasterne Back (Tilbage) eller Next (Næste) for at rulle gennem følgende målere: Kølevæsketemperatur, Kølevæskeniiveau, Ampere, Batterispænding, Motorens omdrejningstal, Brændstofdrievægsensor,

Afgangstryk, Sugetryk, I/O (input/output-status) – viser aktuel status for input-/output-enheder.

6. Tryk på låsetasten for at få vist en hvilken som helst måleskærm i en 15 minutters periode. Tryk på tasten igen for at låse skærmen op.
7. Tryk på tasten Exit (Forlad) for at vende tilbage til standarddisplayet.

LET AT AFRIME



Start manuel afrimning

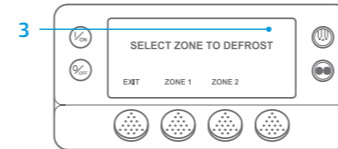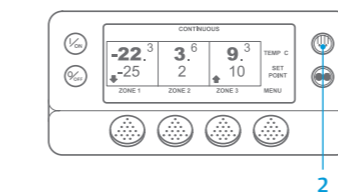

1. Vend tilbage til standarddisplayet.
2. Tryk på tasten DEFROST (Afrimning).
3. Displayet viser kortvarigt [DEFROST] (Afrimning). Derefter vises skærmen Zone Select (Zonevalg). Tryk på tasten Zone under den ønskede zone.
4. Skærmen "Defrost" (Afrimning) vises kortvarigt.
5. Skærmen "Programming Defrost" (Programmering af afrimning) vises kortvarigt.
6. Skærmen "Defrost Started" (Afrimning startet) vises kortvarigt.
7. Displayet viser derefter afrimningsdisplayet. Bjælkeindikatoren viser den omtrentlige tilbageværende tid til gennemførelse af afrimningscyklussen i procent.

LET AT KONTROLLERE



Følere

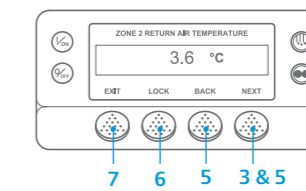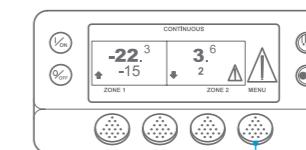

1. Vend tilbage til standarddisplayet.
2. Tryk på tasten Menu på standarddisplayet.
3. Tryk på tasten Next (Næste) indtil menuen Sensors (Sensorer) vises.
4. Tryk på tasten Select (Vælg) for at åbne menuen Sensors (Sensorer).
5. Tryk på tasterne Back (Tilbage) eller Next (Næste) for at scrolle gennem sensorskærmene.
6. Tryk på låsetasten for at få vist en hvilken som helst sensorskærm i et ubestemt tidsrum. Tryk på tasten igen for at låse skærmen op.
7. Tryk på tasten Exit (Forlad) for at vende tilbage til standarddisplayet.

LET AT KONTROLLERE

Præriptest

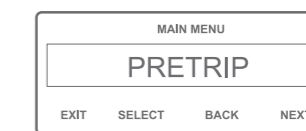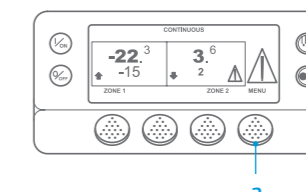

1. Ryd alle alarmkoder.
2. Vend tilbage til standarddisplayet.
3. Hvis du vil indlede en fuld præriptest, skal du trykke på tasten Menu, så snart standarddisplayet vises, og før enheden starter. Hvis du vil indlede en løbende præriptest, skal du lade enheden starte, før du trykker på tasten Menu på standarddisplayet. (For at stoppe en præriptest på et hvilket som helst tidspunkt, så slukke for enheden.)
4. Tryk på tasten NEXT (NÆSTE), indtil skærmen Præriptest vises.
5. Tryk på tasten SELECT (VÆLG) for at starte et præriptest.
6. Efter afslutning af alle tests vises resultaterne som PASS (GODKENDT), CHECK (KONTROL) eller FAIL (MISLYKKET). Hvis resultaterne er CHECK (KONTROL) eller FAIL (MISLYKKET), vil den medfølgende alarmkode vejlede teknikeren i at finde årsagen til problemet.

BEMÆRK: Du kan få mere detaljeret information i kapitlet om drift i den relevante betjeningsvejledning.