


WYBIERANIE NASTAWY

Dla nazwanego produktu



Jeśli po naciśnięciu przycisku programowego TAK w celu wybrania nazwanego produktu wyświetlany jest ekran „Zmiana nastawy dla ziemniaków”, dla nazwanego produktu został zaprogramowany zakres nastaw. Aby wybrać nastawę dla nazwanego produktu, należy wykonać następujące kroki.

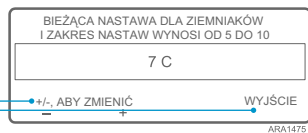

1. Przez chwilę będzie wyświetlany ekran „Zmiana nastawy dla ziemniaków”, po czym zostanie wyświetlony ekran „Bieżąca nastawa dla ziemniaków i zakres nastaw wynosi od 5 do 10”.
2. Naciskaj przyciski programowe „+”/ „-” lub naciśnij przycisk programowy WYJŚCIE zgodnie z poniższym opisem.

• Naciskaj przycisk programowy „+” lub przycisk programowy „-”, aby zmienić bieżącą nastawę dla nazwanego produktu. Aby kontynuować, przejdź do punktu 6 w części „Zmiana nastawy dla nazwanego produktu”.


LUB

• Naciśnij przycisk programowy WYJŚCIE, aby zatwierdzić bieżącą nastawę dla nazwanego produktu. Zostanie wyświetlony ekran wskazania standardowego z nazwanym produktem i nastawą.

UWAGA: Jeśli w dowolnym momencie zostanie naciśnięty przycisk programowy WYJŚCIE, zostanie przywrócony ekran wskazania standardowego.


UWAGA: Jeśli w ciągu 30 sekund przy otwartych ekranach zmieniarce nazwanych produktów nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, interfejs HMI powróci do ekranu wskazania standardowego, a nastawa pozostanie taka jak nastawa wyświetlana.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub informacji o sesjach szkoleniowych należy skontaktować się z kierownikiem ds. obsługi klientów firmy Thermo King.




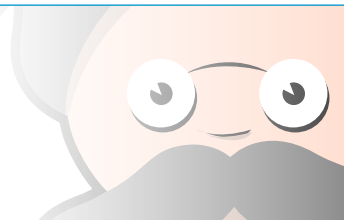


ZMIANA NASTAWY

Dla nazwanego produktu

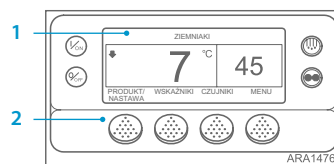

W przypadku zaprogramowania dla nazwanego produktu zakresu nastaw nastawę dla nazwanego produktu można zmienić. W niniejszym przykładzie pokazano ekran wskazania standardowego z przyciskiem programowym PRODUKT/ NASTAWA.

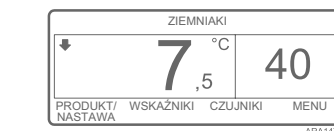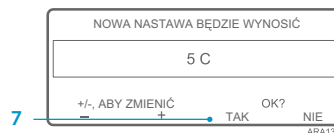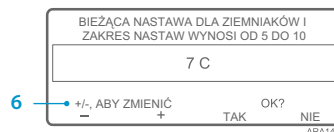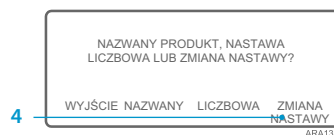

8. Po naciśnięciu przycisku programowego TAK zmiana nastawy dla nazwanego produktu dokonana za pomocą przycisków programowych „+” lub „-” zostanie zatwierdzona i zostaną wyświetlone następujące ekrany.
9. Przez chwilę będzie wyświetlany ekran „Programowanie nowej nastawy dla ziemniaków”.
10. Przez chwilę będzie wyświetlany ekran „Nowa nastawa wynosi 5”.
11. Zostanie wyświetlony ekran wskazania standardowego z nową nastawą.

UWAGA: Jeśli w dowolnym momencie zostanie naciśnięty przycisk programowy WYJŚCIE, zostanie przywrócony ekran wskazania standardowego.

UWAGA: Jeśli w ciągu 30 sekund przy otwartych ekranach zmieniarce nazwanych produktów nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, interfejs HMI powróci do ekranu wskazania standardowego.

THERMO KING




SR-3 Smart Reefer 3 Mikroprocesor



Podręcznik kierowcy — obsługa programu OptiSet Plus

IR Ingersoll Rand®

OPTISET PLUS

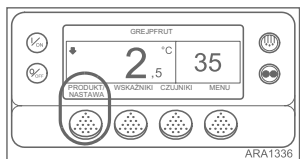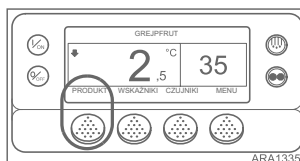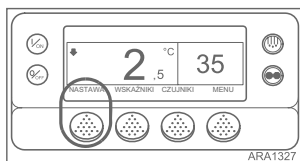

1. Sterownik może zostać zaprogramowany za pomocą profilu temperatury programu OptiSet Plus, które umożliwiają użytkownikowi wybór nazwanych produktów i/lub nastaw liczbowych. Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z programu OptiSet Plus zawiera odpowiednia instrukcja obsługi.

- **Nastawa liczbową** — jeśli sterownik nie dysponuje wczytanymi nazwanymi produktami, na skrajnym lewym przycisku programowym wyświetlany jest tekst NASTAWA, jak pokazano powyżej. Jest to fabryczne ustawienie domyślne. Nastawę liczbową zmienia się w taki sposób, w jaki robi się to normalnie w sterowniku SR-2.
- **Nazwane produkty** — sterownik można tak zaprogramować, aby umożliwił wybór wyłącznie nazwanych produktów. W takim przypadku na skrajnym lewym przycisku programowym wyświetlany jest tekst PRODUKT, jak pokazano obok. Nazwane produkty mogą mieć




pojedynczą nastawę lub zakres nastaw umożliwiający użytkownikowi wybranie nastawy z tego zakresu.

- **Nazwane produkty lub nastawa liczbową** — sterownik można tak zaprogramować, aby umożliwił wybór nazwanych produktów lub nastaw liczbowych. W takim przypadku na skrajnym lewym przycisku programowym wyświetlany jest tekst PRODUKT/NASTAWA, jak pokazano powyżej.

UWAGA: W programie OptiSet Plus parametry „nastawa liczbową” i „nastawa” oznaczają to samo i są wyświetlane jako liczby. Parametry „nazwany produkt” i „produkt” oznaczają to samo i są wyświetlane jako słowa.

UWAGA: Gdy za pomocą przycisków programowych „+” lub „-” zmieniono nastawę liczbową lub nazwany produkt, ale w ciągu 10 sekund nie zatwierdzono ani nie odrzucono nowego ustawienia za pomocą przycisku programowego TAK lub przycisku programowego NIE, może zostać wygenerowany kod alarmu nr 127 „Nie wprowadzono nastawy”.

WYBÓR NASTAWY LICZBOWEJ

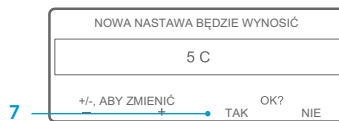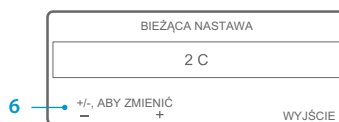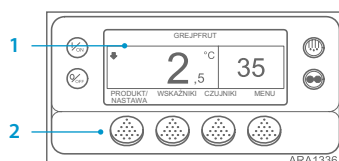

- Po naciśnięciu przycisku programowego TAK zmiana nastawy dokonana za pomocą przycisków programowych „+” lub „-” zostanie zatwierdzona i zostaną wyświetlone następujące ekrany.
- Przez chwilę będzie wyświetlany ekran „Programowanie nowej nastawy”.
 - Przez chwilę będzie wyświetlany ekran „Nowa nastawa wynosi 40”.
 - Zostanie wyświetlony ekran wskazania standardowego z nową nastawą.



UWAGA: Jeśli w dowolnym momencie zostanie naciśnięty przycisk programowy WYJŚCIE, zostanie przywrócony ekran wskazania standardowego.

UWAGA: Jeśli w ciągu 30 sekund przy otwartych ekranach zmieniarce nazwanych produktów nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, interfejs HMI powróci do ekranu wskazania standardowego.

Aby wybrać lub zmienić nastawę liczbową, należy wykonać czynności podane w następujących punktach. W tym przykładzie pokazano ekran wskazania standardowego z przyciskiem programowym PRODUKT/NASTAWA. Sposób korzystania z ekranu wskazania standardowego z przyciskiem programowym NASTAWA jest w zasadzie taki sam, ale niektóre ekrany nieco się różnią.

- Rozpocznij od ekranu wskazania standardowego. Jeżeli wyświetlany jest ekran kontrolnego wskazania temperatury, naciśnij jeden raz przycisk programowy MENU, aby powrócić do ekranu wskazania standardowego.
- Naciśnij przycisk programowy PRODUKT/NASTAWA (lub NASTAWA) na ekranie wskazania standardowego.
- Przez chwilę będzie wyświetlany ekran „Nazwany produkt/nastawa liczbową?”, po czym zostanie wyświetlony ekran „Nazwany produkt lub nastawa liczbową?”.
- Naciśnij przycisk programowy LICZBOWA.
- Przez chwilę będzie wyświetlany ekran „Nastawa”, po czym zostanie wyświetlony ekran „Bieżąca nastawa to”.
- Naciśnij przycisk programowy „+” lub przycisk programowy „-”, aby zmienić nastawę.
- Naciśnij przycisk programowy TAK, aby wybrać nową nastawę.
 - Po naciśnięciu przycisku NIE zmiana nastawy dokonana za pomocą przycisków programowych „+” lub „-” nie zostanie zatwierdzona, nastawa nie zostanie zmieniona i wyświetlacz powróci do ekranu wskazania standardowego.

WYBÓR NAZWANEGO PRODUKTU

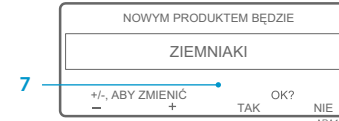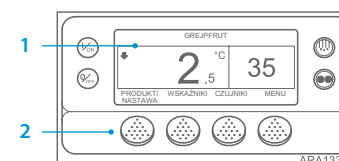

- Po naciśnięciu przycisku NIE zmiana nazwanego produktu dokonana za pomocą przycisków programowych „+” lub „-” zostanie zatwierdzona i zostaną wyświetlone następujące ekrany.
- Przez chwilę będzie wyświetlany ekran „Programowanie nazwanego produktu”. **UWAGA:** Jeśli wyświetlany jest przez chwilę ekran „Zmiana nastawy dla ziemniaków”, dla nazwanego produktu został zaprogramowany zakres nastaw. Patrz część „Wybieranie nastawy dla nazwanego produktu” poniżej.
 - Przez chwilę będzie wyświetlany ekran „Nowym nazwanym produktem są ziemniaki”.
 - Zostanie wyświetlony ekran wskazania standardowego z nowym nazwanym produktem.

UWAGA: Jeśli w dowolnym momencie zostanie naciśnięty przycisk programowy WYJŚCIE, zostanie przywrócony ekran wskazania standardowego.

UWAGA: Jeśli w ciągu 30 sekund przy otwartych ekranach zmieniarce nazwanych produktów nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, interfejs HMI powróci do ekranu wskazania standardowego.

Aby wybrać lub zmienić nastawę liczbową, należy wykonać czynności podane w następujących punktach. W tym przykładzie pokazano ekran wskazania standardowego z przyciskiem programowym PRODUKT/NASTAWA. Sposób korzystania z ekranu wskazania standardowego z przyciskiem programowym NASTAWA jest w zasadzie taki sam, ale niektóre ekrany nieco się różnią.

- Rozpocznij od ekranu wskazania standardowego. Jeżeli wyświetlany jest ekran kontrolnego wskazania temperatury, naciśnij jeden raz przycisk programowy MENU, aby powrócić do ekranu wskazania standardowego.
- Naciśnij przycisk programowy PRODUKT/NASTAWA (lub PRODUKT) na ekranie wskazania standardowego.
- Przez chwilę będzie wyświetlany ekran „Nazwany produkt/nastawa liczbową?”, po czym zostanie wyświetlony ekran „Nazwany produkt lub nastawa liczbową?” (lub Nazwany produkt).
- Naciśnij przycisk programowy NAZWANY.
- Przez chwilę będzie wyświetlany ekran „Produkt”, po czym zostanie wyświetlony ekran „Bieżącym produktem jest”.
- Naciśnij przycisk programowy „+” lub przycisk programowy „-”, aby zmienić nazwany produkt.
- Naciśnij przycisk programowy TAK, aby wybrać nowy nazwany produkt.
 - Po naciśnięciu przycisku NIE zmiana nazwanego produktu dokonana za pomocą przycisków programowych „+” lub „-” nie zostanie zatwierdzona, nazwany produkt nie zostanie zmieniony i wyświetlacz powróci do ekranu wskazania standardowego. (Powyżej)