



## SELEÇÃO DO PARÂMETRO DE CONFIGURAÇÃO

### De um produto mencionado

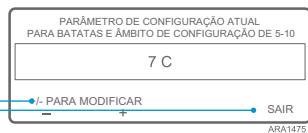

Se for exibido o ecrã “Modificar parâmetro de configuração para batatas” após premir a tecla de função SIM para selecionar um produto mencionado, o referido produto foi programado com uma determinada gama para o parâmetro de configuração. Complete os passos mencionados em seguida para selecionar o parâmetro de configuração do produto mencionado.

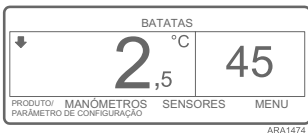

1. É exibido, por breves instantes, o ecrã “Modificar parâmetro de configuração para batatas”, seguido do ecrã “Parâmetro de configuração atual para batatas e gama do parâmetro de configuração é 40 a 50”.

2. Prima as teclas de função +/- ou SAIR, respetivamente, conforme explicado em seguida.

  - Prima as teclas de função + ou - para modificar o parâmetro de configuração atual do produto mencionado. Avance para o passo 6 em “Modificar parâmetro de configuração do produto mencionado” para continuar.


OU

- Prima a tecla de função SAIR para assumir o parâmetro de configuração atual do produto mencionado. Será exibido o ecrã padrão com o produto mencionado e o parâmetro de configuração.

NOTA: se premir a tecla de função SAIR em qualquer altura, regressa ao ecrã padrão.


NOTA: se não for premida qualquer tecla durante 30 segundos enquanto se encontrar no ecrã Alteração do Produto Mencionado, a interface homem-máquina regressa ao ecrã padrão e o parâmetro de configuração não será alterado.

Para mais informações ou sessões tutoriais, queira fazer o favor de contactar o responsável pela assistência técnica Thermo King

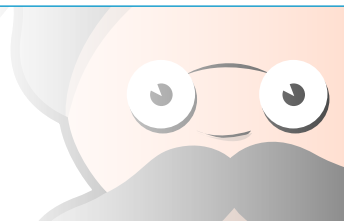


## ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE CONFIGURAÇÃO

### De um produto mencionado


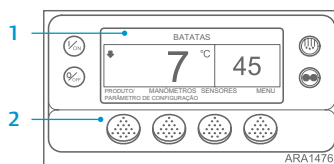


Se o produto mencionado tiver sido programado com uma gama para o parâmetro de configuração, o parâmetro de configuração do produto mencionado pode ser modificado. Este exemplo ilustra o ecrã padrão com a tecla de função PRODUTO/CONFIGURAÇÃO.

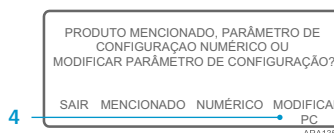

1. Inicie o ecrã padrão. Se for exibida a monitorização da temperatura, prima a tecla de função MENU uma vez para voltar ao ecrã padrão.
2. Prima a tecla de função PRODUTO/CONFIGURAÇÃO no ecrã padrão.
3. Será exibido o ecrã “Produto mencionado, Parâmetro de configuração numérico ou Modificar parâmetro de configuração?”.
4. Prima a tecla de função MODIFICAR PC.
5. É exibido, por breves instantes, o ecrã “Modificar parâmetro de configuração para batatas”, seguido do ecrã “Parâmetro de configuração atual para batatas e gama do parâmetro de configuração é 40 a 50”.
6. Prima as teclas de função + ou - para modificar o parâmetro de configuração.
7. Prima a tecla de função SIM para assumir o novo parâmetro de configuração.

  - Se for premida a tecla NÃO, a alteração do parâmetro de configuração do produto mencionado realizada com as teclas de função + ou - não será assumida, sendo que o parâmetro de configuração do produto mencionado não é modificado e o ecrã padrão é novamente exibido.

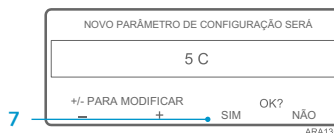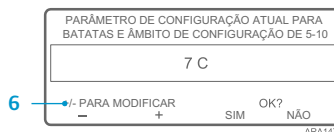

- Se for premida a tecla de função SIM, a alteração do parâmetro de configuração do produto mencionado realizada com as teclas de função + ou - será aceite e o seguinte ecrã é exibido.
8. Será exibido, por breves instantes, o ecrã “Programar novo parâmetro de configuração para batatas”.
  9. Será exibido, por breves instantes, o ecrã “Novo parâmetro de configuração é 40”.
  10. Será exibido o ecrã padrão com o novo parâmetro de configuração.

NOTA: se premir a tecla de função SAIR em qualquer altura, regressa ao ecrã padrão.


NOTA: se não for premida qualquer tecla durante 30 segundos enquanto se encontrar no ecrã Alteração do Produto Mencionado, a interface homem-máquina regressa ao ecrã padrão.

# SR-3 Smart Reefer 3 Microprocessador




## Guia de utilização para OptiSet Plus Funcionamento


## OPTISET PLUS

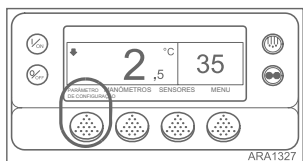

1. O controlador pode ser programado com os perfis de temperatura OptiSet Plus que permitem que o utilizador selecione produtos mencionados e/ou parâmetros de configuração numéricos. Consulte o respetivo manual do utilizador para obter informações mais detalhadas acerca da utilização do OptiSet Plus.

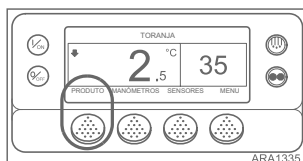

- **Parâmetro de Configuração Numérico** – se o controlador não possuir produtos mencionados carregados, a tecla de função do lado esquerdo apresentará CONFIGURAÇÃO, conforme indicado abaixo. Esta é a configuração predefinida. Modifique o parâmetro de configuração numérico da mesma forma como o faria no Controlador SR-2.

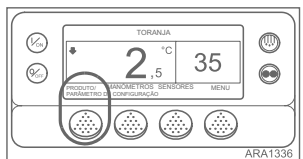

- **Produtos Mencionados** – o controlador pode ser programado para permitir apenas a seleção de produtos mencionados. Nesse caso, a tecla de função do lado esquerdo exibirá a indicação PRODUTO, como indicado abaixo. Os produtos mencionados podem ter um único parâmetro de


configuração ou podem apresentar uma gama que permite que o utilizador selecione um parâmetro de configuração dentro da referida gama.

- **Produtos Mencionados ou Parâmetro de Configuração Numérico** – o controlador pode ser programado para permitir a seleção de produtos mencionados ou parâmetros de configuração numéricos. Nesse caso, a tecla de função do lado esquerdo exibirá a indicação PRODUTO/CONFIGURAÇÃO, como indicado abaixo.



NOTA: no OptiSet Plus, os termos “parâmetro de configuração numérico” e “parâmetro de configuração” significam a mesma coisa, sendo exibidos sob a forma numérica. Os termos “produto mencionado” e “produto” significam a mesma coisa, sendo exibidos sob a forma de texto.

NOTA: Código de Alarme 127, Parâmetro de Configuração Não Introduzido, poderá ser gerado se forem utilizadas as teclas de função + ou - para modificar o parâmetro de configuração numérico ou o produto mencionado, sem premir as teclas de função SIM ou NÃO para aceitar ou recusar a nova configuração no espaço de 10 segundos.

## SELECIONAR UM PARÂMETRO DE CONFIGURAÇÃO NUMÉRICO

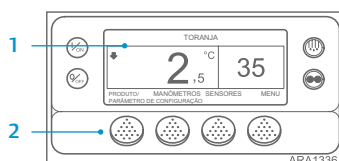

Para selecionar ou modificar um parâmetro de configuração numérico, proceda conforme descrito em seguida. Este exemplo ilustra o ecrã padrão com a tecla de função PRODUTO/CONFIGURAÇÃO. A utilização do ecrã padrão com as teclas de função CONFIGURAÇÃO é basicamente a mesma, mas alguns ecrãs são ligeiramente diferentes.

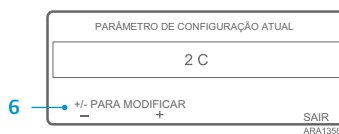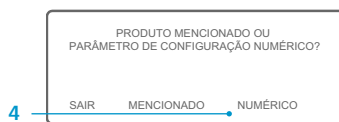


- Se for premida a tecla de função SIM, o parâmetro de configuração modificado com as teclas de função + ou - será aceite e o seguinte ecrã é exibido.
- Será exibido, por breves instantes, o ecrã “Programar novo parâmetro de configuração”.
- Será exibido, por breves instantes, o ecrã “Novo parâmetro de configuração é 40”.
- Será exibido o ecrã padrão com o novo parâmetro de configuração.




NOTA: se premir a tecla de função SAIR em qualquer altura, regressa ao ecrã padrão.

NOTA: se não for premida qualquer tecla durante 30 segundos enquanto se encontrar no ecrã Alteração do Produto Mencionado, a interface homem-máquina regressa ao ecrã padrão.

## SELECIONAR UM PRODUTO MENCIONADO

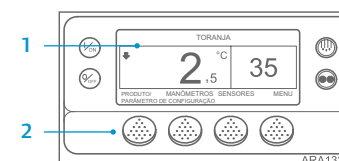

Para selecionar ou modificar um parâmetro de configuração numérico, proceda conforme descrito em seguida. Este exemplo ilustra o ecrã padrão com a tecla de função PRODUTO/CONFIGURAÇÃO. A utilização do ecrã padrão com as teclas de função CONFIGURAÇÃO é basicamente a mesma, mas alguns ecrãs são ligeiramente diferentes.

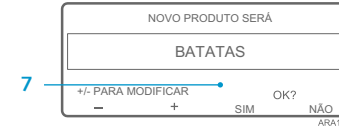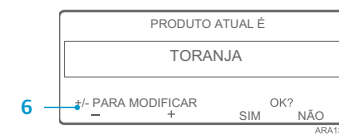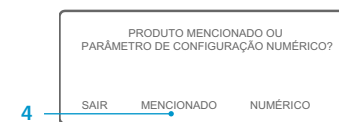

- Iniciar no ecrã padrão. Se for exibida a monitorização da temperatura, prima a tecla de função MENU uma vez para voltar ao ecrã padrão.
- Prima a tecla de função PRODUTO/CONFIGURAÇÃO (ou CONFIGURAÇÃO) no ecrã padrão.
- Será exibido, por breves instantes, o ecrã “Produto Mencionado/Parâmetro de configuração numérico?”, seguido do ecrã “Produto mencionado ou Parâmetro de configuração numérico?”.
- Prima a tecla de função NUMÉRICO.
- É exibido, por breves instantes, o ecrã “Parâmetro de Configuração”, seguido do ecrã “Parâmetro de configuração atual é”.
- Prima as teclas de função + ou - para modificar o parâmetro de configuração.
- Prima a tecla de função SIM para selecionar o novo parâmetro de configuração.
  - Se for premida a tecla NÃO, o parâmetro de configuração modificado com as teclas de função + ou - não será assumido, sendo que o parâmetro de configuração não será modificado e o ecrã padrão é novamente exibido.

- Se for premida a tecla de função SIM, o produto mencionado modificado com as teclas de função + ou - será aceite e o seguinte ecrã é exibido.
- Será exibido, por breves instantes, o ecrã “Programar produto mencionado”. NOTA: se for exibido, durante breves instantes, o ecrã “Modificar parâmetro de configuração para batatas”, o produto mencionado foi programado com uma gama para o parâmetro de configuração. Consulte “Selecionar parâmetro de configuração para produto mencionado” abaixo.
  - Será exibido, por breves instantes, o ecrã “Novo produto mencionado é batatas”.
  - Será exibido o ecrã padrão com o novo produto mencionado.

NOTA: se premir a tecla de função SAIR em qualquer altura, regressa ao ecrã padrão.

NOTA: se não for premida qualquer tecla durante 30 segundos enquanto se encontrar no ecrã Alteração do Produto Mencionado, a interface homem-máquina regressa ao ecrã padrão.