


ENKEL ATT VISA OCH FASTSTÄLLA

Larmorsaker och rensa larmkoder



Om ett enhetslarmtillstånd inträffar visas den stora larmsymbolen.

Om ett zonspecifikt larm inträffar visas även en liten larmsymbol inom den drabbade zonen (exempel: zon 2 visas).

1. Tryck på MENY på standardskärmen.




2. Tryck på NÄSTA tills menyn LARM visas.

3. Tryck på knappen VÄLJ.

- Larmskärmen visas.
- Om det inte finns några larm visas INGA LARM.

- Om det finns utlösta larm visas antalet larm (om det finns flera) och den senaste larmkoden.

4. Efter att larmsituationen har lösts, tryck på knappen RADERA för att ta bort larmen.



5. Tryck på knappen NÄSTA för att visa nästa larm.

- Om ett larm inte går att radera kan det hända att situationen inte har avhjälpts. Om larmorsaken inte rättas till går det inte att radera. Alla larm måste visas innan de kan raderas.


- Om ett larm inte kan raderas från huvudmenyn, visas inte knappen Radera. Dessa larm måste tas bort via menyerna SERVICE KOD.

6. Om du vill visa standarddisplayen igen trycker du på AVSLUTA.

Se Driftmanualen för mer information om larmkoder.

ENKEL ATT VÄLJA

Höghastighetsspärrfunktionen



1. Tryck på knappen för spärrning av högfart på standardskärmen.

- KNAPP FÖR HÖGHASTIGHETSSPÄRR PROGRAMMERAS – VÄNTA visas kort.



- Ändringen bekräftas med något av meddelandena FULLFART DIESEL BLOCKERAD eller FULLFART DIESEL MÖJLIG.

- Skärmen återgår till standardskärmen. Om höghastighetsspärren är på så visas meddelandet HÖGHASTIGHETSLÅS AKTIVERAT upptill på standardskärmen.

2. Tryck åter på knappen för spärrning av högfart för att stänga av funktionen.

ENKEL ATT KONTROLLERA

Timmätare



1. Tryck på MENY på standardskärmen.

2. Tryck på NÄSTA tills menyn TIMRÄKNARE visas.




3. Tryck på funktionsknappen VÄLJ för att gå till menyn TIMRÄKNARE.

4. Tryck på NÄSTA och BAKÅT för att visa displayerna med timräknare.

5. Om du vill visa standarddisplayen igen trycker du på AVSLUTA.

ENKEL ATT ANVÄNDA

SmartPower™ eldrift (TILLVAL)



1. Anslut enhetens ström uttag till en nätanslutning med korrekt spänning.

2. Starta enheten med knappen PÅ.

- Thermo Kinglogotypen visas kort under tiden som systemet startar upp.

- KONFIGURERAR SYSTEMET – VÄNTA visas kort under tiden som kommunikation etableras och enheten förbereds för drift.

- Standardskärmen visar därefter kort boxtemperaturer och börvärden.

- STARTAR PÅ ELDRIFT visas.

- Standardskärmen visar boxtemperaturer och börvärden under tiden som enheten är igång.

3. Tryck på AV-knappen för att stänga av enheten. Enheten stängs genast av och SYSTEMET STÄNGS AV visas kort.


THERMO KING

Lastbilsenheter för flera temperaturer med Premium HMI







Förarguide för enkel användning

För ytterligare information eller handledning, var god kontakta Termo Kings servicechef.

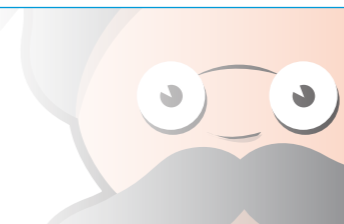

ENKEL ATT STARTA

En eller flera zoner




1. Starta enheten med knappen PÅ.
 - Thermo King-logotypen visas kort under tiden som systemet startar upp.
 - KONFIGURERAR SYSTEMET – VÄNTA visas kort under tiden som kommunikation etableras och enheten förbereds för drift.
 - Standardskärmen visar därefter kort boxtemperaturer och börvärden.
 - DIESELMOTORN STARTAR visas under tiden som motorn värms upp och startar. På enheter utrustade med SmartPower visas STARTAR PÅ ELDRIFT om enheten är ansluten till väntelägesström.
 - Standardskärmen visar boxtemperaturer och börvärden under tiden som enheten är igång.

2. Tryck på AV-knappen för att stänga av enheten. Eheten stängs genast av och SYSTEMET STÄNGS AV visas kort.

Så här stänger du av eller sätter på en zon:

Zon 1 visas alltid när enheten är på. Zon 2 och zon 3 (om en sådan finns) kan stängas av och sättas på efter behov.



1. Återgå till standardskärmen (tryck på valfri knapp för att återgå till standardskärmen).
2. Tryck på ZON-knappen under önskad zon.
 - Skärmen börvärde visas. Om zonen är på visas den tredje funktionsknappen som STÄNG AV ZON. Om zonen är av visas den tredje funktionsknappen som SÄTT PÅ ZON.



3. Tryck på STÄNG AV ZON för att stänga av zonen.
 - På skärmen visas kort PROGRAMMERING AV ZON PÅ/AV – VÄNTA.
 - Skärmen bekräftar den nya zoneställningen i några sekunder.
 - Skärmen återgår till standardskärmen som visar att zonen är avstängd. Börvärdet för zonen har ersatts med AV för att indikera att zonen nu är avstängd.

ENKEL ATT STÄLLA IN


CYCLE-SENTRY™ eller kontinuerlig drift



1. Från standardskärmen trycker du på MENY för att visa menyn DRIFTSÄTT.
2. När menyn DRIFTSÄTT visas trycker du på knappen VÄLJ.
 - STÄNG AV START/ STOPPAUTOMATIKEN eller SÄTT PÅ CYCLE SENTRY-LÄGE visas.
3. Tryck på VÄLJ för att ändra driftsätt.
 - Det nya driftsättet bekräftas under 10 sekunder, följt av NYTT DRIFTSÄTT ÄR (Start/stopp-automatik eller Kontinuerlig drift).
4. När skärmen återgår till menyn Driftsätt trycker du på AVSLUTA för att återgå till standardskärmen.
5. Tryck på VÄLJ igen för att låta enheten återgå till föregående driftsätt.

ENKEL ATT STÄLLA IN



Börvärdstemperatur



2. Tryck på + eller - för att ändra börvärdet.
3. Tryck därefter på JA eller NEJ.
 - Nu visas NY TERMOSTATINSTÄLLNING PROGRAMMERAS – VÄNTA.
 - NY TERMOSTATINSTÄLLNING BLIR XX visas kort
 - Standarddisplayen med börvärdet för zonen ändrat till det nya värdet.

ENKEL ATT KONTROLLERA



Mätare



1. Tryck på MENY på standardskärmen.
2. Tryck på NÄSTA tills menyn Mätare visas.
3. Tryck på funktionsknappen VÄLJ för att gå till menyn MÄTARE.
4. Bläddra mellan tillgängliga mätare genom att trycka på funktionsknapparna ÅTER eller NÄSTA.
5. Om ett visst mätarfönster ska visas hela tiden trycker du på funktionsknappen LÅS.
6. Tryck på LÅS igen för att avaktivera låset.
7. Om du vill visa standarddisplayen igen trycker du på AVSLUTA.

ENKEL ATT AVFROSTA



Starta manuell avfrostning



1. Tryck på AVFROSTNING på standardskärmen.
 - AVFROSTNING visas kort, följt av VÄLJ ZON FÖR AVFROSTNING.
2. Tryck på VÄLJ för önskad zon (exempel: zon 1 visas).
 - Skärmen visar kort AVFROSTNING, följt av AVFROSTNING PROGRAMMERAS – VÄNTA och sedan AVFROSTNING PÅBÖRJAD.
 - Stapelindikatorn visar i procent ungefär hur lång tid som kvarstår för att avsluta avfrostningscykeln.

ENKEL ATT KONTROLLERA




Sensorer



1. Tryck på MENY på standardskärmen.
2. Tryck på NÄSTA tills menyn Sensorer visas.
3. Tryck på funktionsknappen VÄLJ för att gå till menyn SENSORER.
4. Bläddra mellan sensorerna med knapparna ÅTER och NÄSTA.
5. Om ett visst sensorfönster ska visas hela tiden trycker du på funktionsknappen LÅS.
6. Tryck på LÅS igen för att avaktivera låset.
7. Om du vill visa standarddisplayen igen trycker du på AVSLUTA.

ENKEL ATT KONTROLLERA

Förkontrolltest



1. Radera alla larmkoder.
2. Tryck på MENY på standardskärmen.
3. Tryck på NÄSTA tills menyn PROVKÖRNING visas.
4. Tryck på knappen VÄLJ.
 - En fullständig provkörning påbörjas om enheten inte är igång.
 - SJÄLVTEST PÅGÅR påbörjas om enheten är igång och körs på diesel eller med eldrift.

När alla tester har slutförts rapporteras resultaten som GODKÄND, KONTROLL eller EJ GODKÄND. Om resultaten är KONTROLL eller EJ GODKÄND, kommer de medföljande larmkoderna att hjälpa teknikern att hitta orsaken till problemet.

OBS! Avfrostningscykeln avslutas automatiskt när förångarspolen när en förinställd temperatur eller när avfrostningstidern löper ut. Du kan även avbryta avfrostningen genom att stänga av och sedan sätta på enheten igen.