


EINFACHE ÜBERPRÜFUNG

Kontrolle vor Fahrtbeginn



1. Löschen Sie alle Alarmcodes.
2. Drücken Sie in der Standardanzeige auf die MENÜ-Taste.
3. Drücken Sie die Taste WEITER, bis das Menü für die Kontrolle vor Fahrtbeginn erscheint.
4. Drücken Sie die AUSWAHL-Taste.
 - Wenn das Gerät nicht läuft, wird eine vollständige Kontrolle vor Fahrtbeginn durchgeführt.
 - Eine Kontrolle vor Fahrtbeginn bei laufendem Diesel- oder Elektromotor wird eingeleitet.




Wenn alle Tests abgeschlossen sind, werden die Ergebnisse als **BESTANDEN**, **PRÜFEN** oder **NICHT BESTANDEN** angezeigt. Falls die Ergebnisse **PRÜFEN** oder **NICHT BESTANDEN** sind, werden entsprechende Alarmcodes ausgegeben, die den Techniker auf die Problemquelle hinweisen.

EINFACHE ÜBERPRÜFUNG

Messgeräte




1. Drücken Sie in der Standardanzeige auf die MESSGERÄT-Taste.
2. Drücken Sie die Tasten ZURÜCK oder WEITER, um durch die vorhandenen Messgeräte zu blättern.
3. Drücken Sie die Taste SPERRE, damit ein bestimmtes Messgerät für unbegrenzte Zeit angezeigt wird.
4. Drücken Sie diese Taste SPERRE zur Entsperrung erneut.
5. Drücken Sie die BEENDEN-Taste, um zur Standardanzeige zurückzukehren.



EINFACHE AUSWAHL



Schnellaufsperrung



1. Drücken Sie in der Standardanzeige die Taste für die Schnellaufsperrung.
 - **SCHNELLAUFSPERRE WIRD PROGRAMMIERT – BITTE WARTEN** wird kurz eingeblendet.
 - Die Änderung wird durch die Meldung **SCHNELLAUFSPERRE AKTIVIERT** oder **SCHNELLAUFSPERRE DEAKTIVIERT** angezeigt.
 - Die Anzeige kehrt dann zur Standardanzeige zurück. Wenn die Schnellaufsperrung eingeschaltet wird, erscheint die Meldung **SCHNELLAUFSPERRE AKTIV** oben in der Standardanzeige.
2. Durch erneutes Drücken der Taste für die Schnellaufsperrung wird die Funktion ausgeschaltet.

EINFACHE ÜBERPRÜFUNG



Sensoren



1. Drücken Sie in der Standardanzeige auf die SENSOREN-Taste.
2. Drücken Sie die Tasten WEITER oder ZURÜCK, um die Sensoren nacheinander anzuzeigen.
3. Drücken Sie die Taste SPERRE, damit ein bestimmter Sensor für unbegrenzte Zeit angezeigt wird.
4. Drücken Sie diese Taste SPERRE zur Entsperrung erneut.
5. Drücken Sie die BEENDEN-Taste, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

EINFACHE ANZEIGE UND BESTIMMUNG

Ursache von Alarmen und Löschen von Alarmcodes



- Beim Auftreten von Alarmbedingungen wird das Alarmsymbol angezeigt.
1. Drücken Sie in der Standardanzeige auf die MENÜ-Taste.
 2. Drücken Sie die Taste WEITER, bis das Alarmmenü erscheint.
 3. Drücken Sie die AUSWAHL-Taste.
 - Dann erscheint die Alarmanzeige.
 - Liegen keine Alarme vor, wird **KEINE ALARME** angezeigt.
 - Liegen Alarme vor, werden die Anzahl der Alarme (bei mehr als einem) und die aktuellste Alarmcodenummer angezeigt.
 4. Nach Behebung der Alarmsituation drücken Sie die LÖSCHEN-Taste, um den Alarm zu löschen.

5. Drücken Sie die WEITER-Taste, um den nächsten Alarm anzuzeigen.
 - Wenn ein Alarm nicht gelöscht werden kann, kann die Alarmursache immer noch vorhanden sein. Wird die Ursache nicht behoben, wird der Alarm nicht gelöscht. Alle Alarme müssen angezeigt werden, bevor ein Alarm gelöscht werden kann.
 - Wenn ein Alarm nicht im Hauptmenü gelöscht werden kann, wird die Löschen-Taste nicht angezeigt. Diese Alarme müssen im Geschützten Zugriffsmenü gelöscht werden.
 6. Drücken Sie die BEENDEN-Taste, um zur Standardanzeige zurückzukehren.
- Weitere Hinweise zu Alarmcodes finden Sie im **Betriebshandbuch**.


THERMO KING

Einfachtemperaturgerät für LKW mit Premium HMI




Fahreranleitung für den einfachen Betrieb

Weitere Informationen oder
Tutorials erhalten Sie bei Ihrem
Thermo King-Kundendienstleister

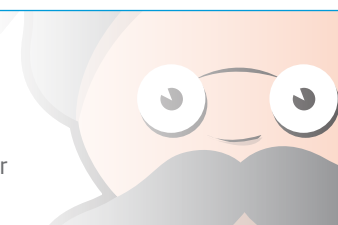

EINFACHES EINSCHALTEN



- Drücken Sie die EIN-Taste, um das Gerät einzuschalten.
 - Beim Initialisieren des Systems wird kurz das Thermo King-Logo angezeigt.
 - Der Bildschirm KONFIG. DES SYSTEMS, BITTE WARTEN erscheint kurz während die Kommunikationsverbindung aufgebaut und das Gerät auf den Betrieb vorbereitet wird.
 - Die Standardanzeige mit der Laderaumtemperatur und dem Sollwert wird daraufhin kurz angezeigt.
 - Beim Vorglühen und Starten des Motors erscheint die Meldung STARTEN DES DIESELMOTORS. Bei SmartPower-Geräten erscheint die Meldung START ELEKTROMOTOR, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird.




- Die Standardanzeige mit der Laderaumtemperatur und dem Sollwert wird während des Gerätebetriebs angezeigt.

- Drücken Sie die AUS-Taste, um das Gerät auszuschalten.

- Das Gerät schaltet sich umgehend ab und die Meldung SYSTEM WIRD ABGESCHALTET erscheint kurz.

EINFACHE EINSTELLUNG




CYCLE-SENTRY™ oder Dauerbetrieb



- Drücken Sie in der Standardanzeige die Taste MENÜ, um das Betriebsartmenü aufzurufen.
 - Drücken Sie die AUSWAHL-Taste, sobald das Betriebsartmenü angezeigt wird.
 - CYCLE-SENTRYBETRIEB AUSSCHALTEN oder CYCLE-SENTRYBETRIEB EINSCHALTEN erscheint.
 - Drücken Sie zum Ändern der Betriebsart die AUSWAHL-Taste.
 - Die neue Betriebsart wird 10 Sekunden lang mit folgender Meldung bestätigt: NEUER BETRIEBSMODUS IST (Cycle-Sentry oder Dauerbetrieb).
 - Nachdem die Anzeige wieder zum Betriebsartmenü gewechselt ist, drücken Sie die Taste BEENDEN, um zur Standardanzeige zurückzukehren.
- Drücken Sie die AUSWAHL-Taste erneut, um das Gerät zurück in die vorherige Betriebsart zu schalten.

EINFACHE EINSTELLUNG




Sollwerttemperatur



- Drücken Sie in der Standardanzeige auf die Taste SOLLWERT.
 - GEGENWÄRTIGER SOLLWERT wird angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten + oder - zur Änderung des Sollwerts.
 - Daraufhin wird NEUER SOLLWERT WIRD PROGRAMMIERT – BITTE WARTEN angezeigt.
 - Daraufhin wird kurz NEUER SOLLWERT WIRD SEIN XX angezeigt.
- Drücken Sie entsprechend die Tasten JA oder NEIN.
 - Die Meldung NEUER SOLLWERT WIRD PROGRAMMIERT – BITTE WARTEN wird eingeblendet.
 - Daraufhin wird kurz NEUER SOLLWERT WIRD SEIN XX angezeigt.
 - Die Standardanzeige wird mit dem neuen Sollwert eingeblendet.

EINFACHES ABTAUEN


Einleitung des manuellen Abtaubetriebs



- Drücken Sie in der Standardanzeige auf die DEFROST-Taste.
 - In der Anzeige erscheint kurz DEFROST, DEFROSTBETRIEB WIRD PROGRAMMIERT – BITTE WARTEN und dann DEFROST WIRD GESTARTET.
 - Die Anzeigeleiste zeigt die ungefähre Restzeit in Prozent bis zum Abschluss des Abtaubetriebs an.

EINFACHE ÜBERPRÜFUNG



Stundenzähler



- Drücken Sie in der Standardanzeige auf die Taste MENÜ.
- Drücken Sie die Taste WEITER, bis das Stundenzählermenü erscheint.
- Drücken Sie die AUSWAHL-Taste, um das Stundenzählermenü auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten WEITER und ZURÜCK, damit die Stundenzähler angezeigt werden.
- Drücken Sie die BEENDEN-Taste, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

EINFACHE NUTZUNG

SmartPower™-Netzbetrieb (OPTION)



- Schließen Sie das Gerät an eine Netzstromversorgung mit der richtigen Spannung an.
- Drücken Sie die EIN-Taste des Geräts, um es einzuschalten.
 - Beim Initialisieren des Systems wird kurz das Thermo King-Logo angezeigt.
 - Der Bildschirm KONFIG. DES SYSTEMS, BITTE WARTEN erscheint kurz während die Kommunikationsverbindung aufgebaut und das Gerät auf den Betrieb vorbereitet wird.
 - Die Standardanzeige mit Laderaumtemperaturen und Sollwerten wird daraufhin kurz angezeigt.

- START ELEKTROMOTOR wird eingeblendet.
- Die Standardanzeige mit Laderaumtemperaturen und Sollwerten wird während des Gerätebetriebs angezeigt.

- Drücken Sie die AUS-Taste, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät schaltet sich umgehend ab und die Meldung SYSTEM WIRD ABGESCHALTET erscheint kurz.

ANMERKUNG: Der Abtaubetrieb endet automatisch, sobald die Verdampfertemperatur einen bestimmten Wert erreicht hat oder der Abtauzeitschalter abgelaufen ist. Der Abtaubetrieb kann auch beendet werden, wenn das Gerät aus- und dann wieder eingeschaltet wird.