

SIMPLE D'ACCÈS

Codes d'alarmes

Descriptions des codes d'alarme

	Démarrage manuel
bAt	Tension de la batterie faible. Système de protection du groupe et de la batterie.
	Démarrage automatique
P1E	Erreur de la valeur de température de retour d'air dans la caisse de chargement (circuit ouvert ou court-circuit). <i>Contactez votre concessionnaire agréé pour le service après-vente.</i>
E7	Échec de communication (impossible de lire les valeurs sur le boîtier de commandes en cabine, mais le groupe frigorifique continue de fonctionner selon la commande de fonctionnement précédente). <i>Contactez votre concessionnaire.</i>

SIMPLE D'ACCÈS

Codes d'alarmes

Niveaux de code d'alarme

Il existe deux catégories d'alarmes :

Démarrage manuel : L'alarme arrête le groupe frigorifique, les symboles du point et ALARM (ALARME) apparaissent à l'écran. Une fois la condition d'alarme corrigée, la touche ON/OF (MARCHE/ARRÊT) doit être pressée pour démarrer le groupe. Enfoncez et relâchez deux fois la touche SET (RÉGLAGE) afin d'afficher le code d'alarme actuel à l'écran. Si plusieurs alarmes sont actives, tous les codes d'alarme pour le groupe frigorifique seront visibles dans l'ordre en enfonçant et en relâchant les touches SET (RÉGLAGE) et FLÉCHÉES.

Démarrage automatique : l'alarme arrête le groupe frigorifique, le symbole ALARM (ALARME) apparaît à l'écran, et le groupe démarre automatiquement une fois la condition d'alarme corrigée.
Si P1E (code d'alarme d'erreur de valeur de température de retour d'air) apparaît, le symbole d'alarme apparaîtra également à l'écran au lieu de la valeur de température de retour d'air.

Effacer des alarmes

La condition d'alarme dans le groupe doit être éliminée. Une fois la condition d'alarme éliminée, appuyez et relâchez la touche SET (RÉGLAGE) afin de supprimer les codes d'ALARME existants. L'affichage standard apparaîtra lorsque les codes ALARME auront été supprimés.

Il existe plusieurs options pour afficher les instructions/le manuel d'utilisation complet et les codes d'alarme relatifs à votre groupe frigorifique en particulier :

1. En visitant notre site (www.europe.thermoking.com/tools) où un lien vous orientera vers les applications Alarm Codes ou TK Tutors de Thermo King.
2. En téléchargeant l'ensemble de notre documentation (Operation/Warranty/Conformance Certificate/Alarm Codes Leaflet)
Celle-ci peut être téléchargée à partir du lien suivant :
www.emea-user-manuals.thermoking.com/ ou au moyen du QR code ci-dessous.
3. Une copie imprimée de la documentation peut également être obtenue auprès de votre représentant concessionnaire Thermo King.



www.emea-user-manuals.thermoking.com

Attention : ceci est un guide de référence rapide.
Référez-vous toujours au manuel d'utilisation pour des instructions détaillées.

Pour plus d'informations ou de séances d'enseignement tutoriel, veuillez contacter votre responsable du service après-vente Thermo King.



 THERMO KING

Contrôleur en cabine Série Ce




Guide du conducteur pour une utilisation simple

AR • DE • ES • FR • IT • LAES • RU



www.emea-user-manuals.thermoking.com

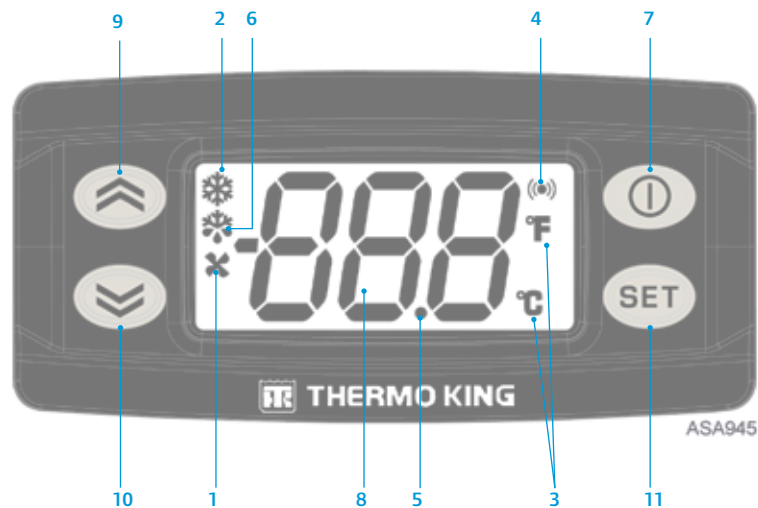

DESCRIPTIONS DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES

1. Symbole de chauffage
Le groupe frigorifique est en cours de chauffage.
2. Symbole de refroidissement
Le groupe frigorifique est en cours de refroidissement.
3. Symbole °C/°F
Ce symbole indique si le relevé de température s'affiche à l'écran en degrés Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F).
4. Symbole d'alarme
Ce symbole indique qu'une alarme s'est déclenchée dans le système.
5. Symbole du point (décimale)
Ce symbole indique la présence de courant, seulement lorsque le groupe frigorifique est éteint.
6. Symbole de dégivrage
Ce symbole indique que l'évaporateur du groupe frigorifique est en mode Dégivrage.
7. Touche ON/OFF (Marche/Arrêt)
Cette touche est utilisée pour démarrer/arrêter le groupe frigorifique en tenant la touche enfoncée pendant au moins une seconde. Appuyer une fois permet de retourner au niveau de menu précédent.

DESCRIPTIONS DU CLAVIER

8. Écran LCD
Cet affichage est toujours actif sauf lorsque le groupe frigorifique est déconnecté (pas d'alimentation) ou lorsqu'il est connecté mais a été éteint manuellement à partir du boîtier de commandes en cabine. Il affiche normalement la température d'air de retour.
9. Touche UP (VERS LE HAUT)
Cette touche sert à augmenter la température du point de consigne, à afficher les valeurs et à faire défiler le menu vers le haut.
10. Touche DOWN (VERS LE BAS)
Cette touche sert à réduire la température du point de consigne, à afficher les valeurs et à faire défiler le menu vers le bas.
11. Touche SET (RÉGLAGE)
affiche les écrans d'invite et les écrans d'information. Appuyer une fois permet de passer au niveau de menu suivant.

Attention : ceci est un guide de référence rapide. Référez-vous toujours au manuel d'utilisation pour des instructions détaillées.

FACILE À DÉMARRER

Fonctionnement du véhicule

1. Démarrez le moteur du véhicule. Le symbole du point reste allumé.
2. Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF (Marche/Arrêt) situé dans le boîtier de commande en cabine pendant au moins 1 seconde. L'affichage du boîtier de commande en cabine sera activé.
3. Vérifier le point de consigne et l'ajuster si nécessaire.

REMARQUE : il est recommandé de surveiller régulièrement le groupe frigorifique, selon un intervalle correspondant au type de chargement.

FACILE À CONFIGURER

Saisie des points de consigne

La température du point de consigne peut être modifiée rapidement et facilement.

1. Enfoncez et relâchez une fois la touche SET (RÉGLAGE), et les lettres SP apparaîtront à l'écran.
2. Appuyez encore une fois sur la touche SET (RÉGLAGE) et la température actuelle du point de consigne apparaîtra à l'écran.
3. Appuyez sur les touches avec les flèches UP (HAUT) ou DOWN (BAS) afin de sélectionner la température désirée pour le point de consigne. À chaque fois que vous pressez et relâchez l'un de ces boutons, la température du point de consigne changera de 1 degré. La température du point de consigne augmente ou diminue tant que la touche UP/DOWN (HAUT/BAS) reste enfoncée sans être relâchée.
4. Presser et enfoncer la touche SET (RÉGLAGE) afin de régler le point de consigne.
5. Enfoncez et relâchez deux fois la touche ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT) afin de revenir à l'affichage standard.

Attention : Si vous n'appuyez pas sur la touche SET (RÉGLAGE) dans les 20 secondes pour sélectionner la nouvelle température du point de consigne, le groupe frigorifique continuera à fonctionner avec la température du point de consigne d'origine.