




BEKIJKEN EN VASTSTELLEN IS EENVOUDIG

Oorzaak van alarm en alarmcodes wissen



Als zich een alarm voordoet, verschijnt het grote alarmpictogram. Als het alarm een specifieke zone betreft, verschijnt er naast de desbetreffende zone een klein alarmpictogram (voorbeeld: zone 2 wordt weergegeven).






1. Druk in het standaarddisplay op de toets Menu.
2. Druk op de toets VOLGENDE totdat het menu Alarm verschijnt.
3. Druk op de toets SELECTEREN.
 - Het alarmdisplay wordt geopend.
 - Als er geen sprake van alarm is, wordt GEEN ALARMCODES weergegeven.
 - Als er wel sprake van alarm is, wordt het aantal meldingen (indien meer dan één) en het laatste alarmcodenummer weergegeven.

4. Zodra het probleem is verholpen, drukt u op WISSEN om de alarmcode te wissen.
5. Om de volgende alarmcode weer te geven klikt u op VOLGENDE.
 - Als een alarmcode niet gewist kan worden, blijft de alarmsituatie bestaan. Als het probleem niet opgelost wordt, kan de alarmcode niet worden gewist. Alle alarmcodes moeten worden bekeken voordat deze gewist kunnen worden.
 - Als een alarmcode vanuit het hoofdmenu niet gewist kan worden, wordt de toets Wissen niet getoond. Deze alarmcodes moeten vanuit het menu Bewaakte toegang gewist worden.
6. Druk op de toets AFSLUITEN om terug te keren naar het standaarddisplay.

Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over alarmcodes.

SELECTEREN IS EENVOUDIG


Uitschakeling bij hoge snelheid



1. Druk in het standaarddisplay op de toets Uitschakeling bij hoge snelheid.
 - BEZIG UITSCHAK.TOETS HG SNELH. TE PROGR.- EVEN GEDULD verschijnt kort.
 - De wijziging wordt bevestigd met UITSCHAKELING BIJ HOGE SNELHEID INGESC HakELD of UITSCHAKELING BIJ HOGE SNELHEID UITGESC HakELD.
 - Het standaarddisplay wordt weer geopend. Als Uitschakeling bij hoge snelheid is ingeschakeld, wordt boven aan het standaarddisplay UITSCHAKELING BIJ HOGE SNELHEID INGESC HakELD weergegeven.
2. Als u opnieuw op de toets Uitschakeling bij hoge snelheid drukt, wordt de functie uitgeschakeld.

CONTROLLEREN IS EENVOUDIG



Urentellers



1. Druk in het standaarddisplay op de toets Menu.
2. Druk op de toets VOLGENDE totdat het menu Urentellers verschijnt.
3. Druk op de toets SELECTEREN om het menu Urentellers te openen.
4. Druk op de toetsen VOLGENDE en TERUG om de urenteller te bekijken.
5. Druk op de toets AFSLUITEN om terug te keren naar het standaarddisplay.

BEDIENEN IS EENVOUDIG

SmartPower™-elektromotor (optioneel)



1. Sluit de unit aan op voeding met het juiste voltage.
2. Druk op de aantoots om de unit aan te zetten.
 - Het Thermo King-logo wordt kort weergegeven terwijl het systeem wordt opgestart.
 - CONFIG. SYSTEEM BEZIG EVEN GEDULD wordt kort weergegeven terwijl de communicatie tot stand wordt gebracht en de unit in bedrijf wordt gesteld.
 - Vervolgens verschijnt kort het standaarddisplay met de temperaturen en instelpunten van de laadruimte.
 - EL.MOTOR WORDT GESTART verschijnt.
 - Het standaarddisplay met de temperaturen en instelpunten van de laadruimte wordt geopend als de unit draait.
3. Druk op de uittoets om de unit uit te zetten. De unit wordt onmiddellijk uitgeschakeld en SYSTEEM SCHAKELT UIT verschijnt kort op het display.




Unit voor vrachtwagens met meerdere temperatuurzones met Premium HMI




Beknopte bedieningshandleiding voor bestuurders

Neem voor meer informatie of instructie contact op met uw Thermo King-onderhoudsmanager

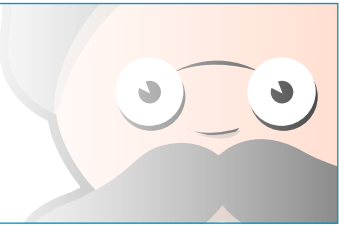

STARTEN IS EENVOUDIG


Eén of meerdere zones

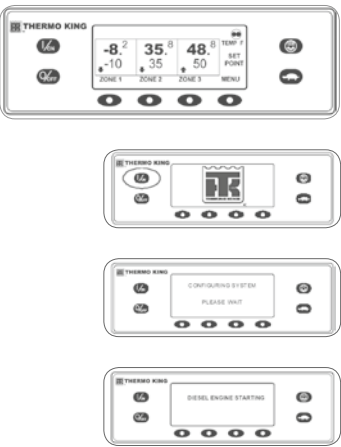

1. Druk op de aan-toets om de unit aan te zetten.
 - Het Thermo King-logo wordt kort weergegeven terwijl het systeem wordt opgestart.
 - CONFIG. SYSTEEM BEZIG EVEN GEDULD wordt kort weergegeven terwijl de communicatie tot stand wordt gebracht en de unit in bedrijf wordt gesteld.
 - Vervolgens verschijnt kort het standaarddisplay met de temperaturen en instelpunten van de laadruimte.
 - DIESEL WORDT GESTART verschijnt als de motor wordt voorverwarmd en start. Op units met SmartPower verschijnt EL.MOTOR WORDT GESTART als de unit is aangesloten op elektra.

- Het standaarddisplay met de temperaturen en instelpunten van de laadruimte wordt geopend als de unit draait.
2. Druk op de uit-toets om de unit uit te zetten. De unit wordt onmiddellijk uitgeschakeld en SYSTEEM SCHAKELT UIT verschijnt kort op het display.


- Een zone in- en uitschakelen:**
Zone 1 wordt altijd weergegeven als de unit aanstaat. Zone 2 en 3 (indien van toepassing) kunnen naar wens worden in- en uitgeschakeld.
1. Ga terug naar het standaarddisplay (druk op een willekeurige toets om terug te gaan naar het standaarddisplay).
 2. Druk op de toets ZONE onder de gewenste zone.
 - De instelpuntweergave wordt geopend. Als de zone is ingeschakeld, staat boven de derde toets Zone uitschakelen. Als de zone is uitgeschakeld, staat boven de derde toets Zone inschakelen.



3. Druk op de toets ZONE UITSCHAKELEN om de zone uit te zetten.
 - In het display staat kort BEZIG ZONE AAN/UIT TE PROGRAMMEREN – EVEN GEDULD.
 - De nieuwe zone-instellingen worden enkele seconden in het display bevestigd.
 - Het display keert terug naar het standaarddisplay dat aangeeft dat de zone uitstaat. Het instelpunt van de zone is vervangen door UIT om aan te geven dat de zone nu uitstaat.

INSTELLEN IS EENVOUDIG


CYCLE-SENTRY™ of Continubedrijf

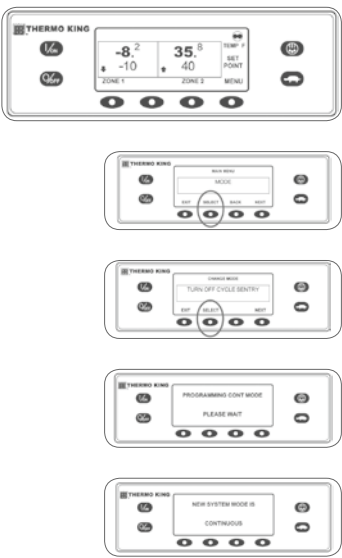

1. Druk in het standaarddisplay op de toets MENU om het menu MODUS te openen.
2. Als het menu MODUS wordt geopend, drukt u op de toets SELECTEREN.
 - CYCLE SENTRYMODUS UITSCHAKELEN of CYCLE SENTRYMODUS INSCHAKELEN verschijnt.
3. Druk op de toets SELECTEREN om de modus te wijzigen.
 - De nieuwe modus wordt 10 seconden bevestigd, gevolgd door NIEUWE SYSTEEMMODUS IS (Cycle-Sentry of Continubedrijf).
4. Zodra het display weer in het menu Modus staat, drukt u op AFSLUITEN om terug te gaan naar het standaarddisplay.
5. Druk nogmaals op de toets SELECTEREN om de unit weer in de vorige modus te zetten.

INSTELLEN IN EENVOUDIG


Instelpunt temperatuur



1. Druk in het standaarddisplay op de toets ZONE voor de gewenste zone (voorbeeld: zone 2 wordt weergegeven).
 - Het display met het instelpunt van de geselecteerde zone wordt weergegeven.
2. Druk op de toetsen + of – om de waarde van het instelpunt te wijzigen.
3. Druk vervolgens op de toets JA of NEE.
 - BEZIG NIEUW INSTELPUNT PROGR. – EVEN GEDULD wordt getoond.
 - NIEUW INSTELPUNT IS XX verschijnt kort.
 - Het standaarddisplay wordt geopend en het instelpunt van de zone is gewijzigd in nieuw instelpunt.

CONTROLLEREN IS EENVOUDIG


Meters

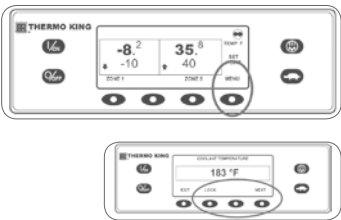

1. Druk in het standaarddisplay op de toets Menu.
2. Druk op de toets VOLGENDE totdat het menu Meters verschijnt.
3. Druk op de toets SELECTEREN om het menu Meters te openen.
4. Druk op TERUG of VOLGENDE om door de beschikbare meters te lopen.
5. Druk op de toets VERGRENDELEN om een meterscherm voor onbepaalde tijd weer te geven.
6. Als u de vergrendeling ongedaan wilt maken, drukt u opnieuw op deze toets.
7. Druk op de toets AFSLUITEN om terug te keren naar het standaarddisplay.

ONTDOOIEN IS EENVOUDIG


Handmatig ontdooien starten

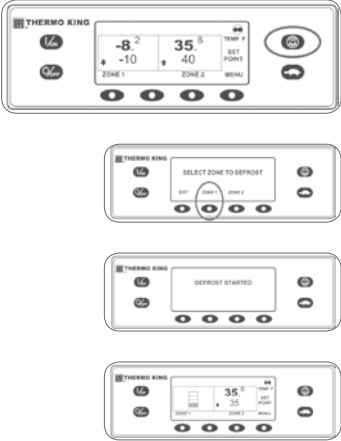

1. Druk in het standaarddisplay op de toets ONTDOOIEN.
 - ONTDOOIEN wordt kort weergegeven, gevolgd door ZONE ONTDOOIEN SEL.
2. Druk op de toets SELECTEREN voor de gewenste zone (voorbeeld: zone 1 wordt weergegeven).
 - In het display staat kort ONTDOOIEN, vervolgens BEZIG ONTDOOIEN TE PROGRAMMEREN – EVEN GEDULD en dan ONTDOOIEN GESTART.
 - In de voortgangsbalk ziet u de resterende tijd van de ontdooicyclus in procenten.

CONTROLLEREN IS EENVOUDIG


Sensoren

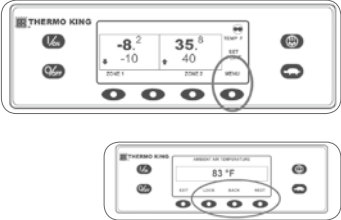

1. Druk in het standaarddisplay op de toets Menu.
2. Druk op de toets VOLGENDE totdat het menu Sensoren verschijnt.
3. Druk op de toets SELECTEREN om het menu Sensoren te openen.
4. Druk op VOLGENDE of TERUG om door de beschikbare sensoren te lopen.
5. Druk op de toets VERGRENDELEN om een sensorscherm voor onbepaalde tijd weer te geven.
6. Als u de vergrendeling ongedaan wilt maken, drukt u opnieuw op deze toets.
7. Druk op de toets AFSLUITEN om terug te keren naar het standaarddisplay.

CONTROLLEREN IS EENVOUDIG

Inspectie vóór reis

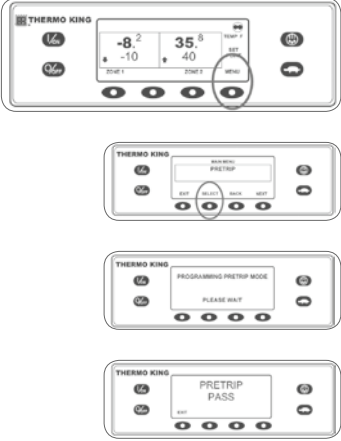

1. Wis alle alarmcodes.
2. Druk in het standaarddisplay op de toets Menu.
3. Druk op de toets VOLGENDE totdat het menu INSP. VOOR REIS verschijnt.
 - Er wordt een VOLLEDIGE INSP. VOOR REIS gestart als de unit niet draait.
 - INSP. VOOR REIS WORDT UITGEVOERD wordt gestart als de unit op de diesel- of elektromotor draait.
4. Druk op de toets SELECTEREN.

Zodra alle testen voltooid zijn, worden de resultaten weergegeven als GESLAAGD, CONTR. of MISLUKT. Als het resultaat CONTR. of MISLUKT is, kan de monteur aan de hand van de bijbehorende alarmcodes de oorzaak van het probleem achterhalen.

OPMERKING: De ontdooicyclus wordt automatisch beëindigd als de verdamperbuis de vooraf vastgestelde temperatuur bereikt of de ontdooitimer op nul staat. U kunt de ontdooicyclus ook afbreken door de unit uit- en weer in te schakelen.