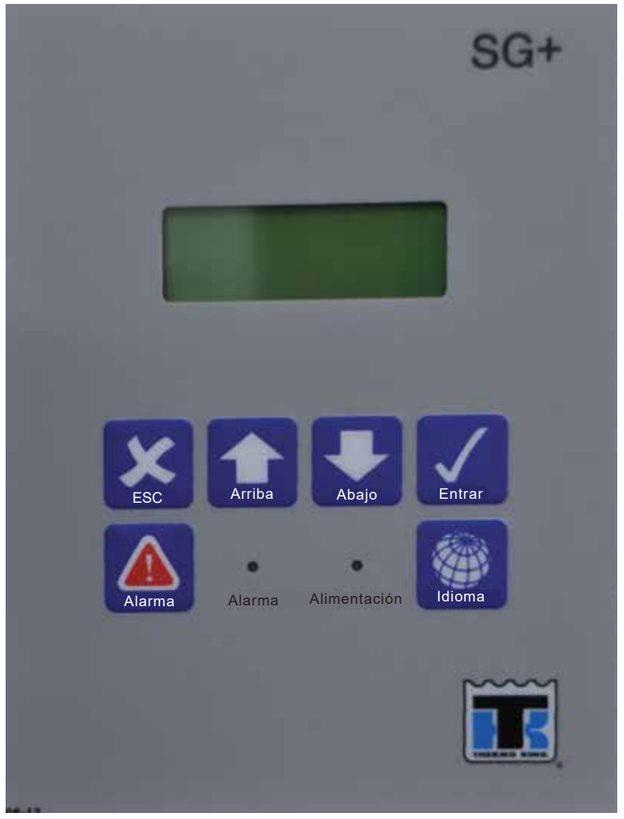

GUÍA DE LOS MENÚS DEL CONTROLADOR (continuación)

A/desde la página anterior

FUNCIONES VARIAS (MENÚ)

FUNCIONES VARIAS (MENÚ)

Submenús

- Modo C/F
  - Idioma
  - C/F
  - • Pulse las teclas ⬆ o ⬇ para alternar entre grados centígrados/Fahrenheit e Idiomas.
  - • Pulse las teclas ✕ y ✓ simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al menú Funciones varias.
  - • Pulse la tecla ✕ para volver al menú Funciones varias sin guardar el nuevo ajuste.
- Versión del software/hardware
  - AP (Aplicación)
  - Vers. (Versión)
  - N.ºS (Número de serie)
  - Versión de pantalla
- Temporizadores
  - Horas de funcionamiento
  - Horas de apagado del motor
  - Horas de funcionamiento del motor a baja velocidad
  - Horas de funcionamiento del motor a alta velocidad
  - Contador horario 1
  - Contador horario 2
  - Correa de distribución (si está instalada)
- Contadores
  - Reinicios
  - Reinicios totales
- Fecha/hora
  - • Pulse la tecla ✓ para mover el cursor.
  - • Pulse las teclas ⬆ o ⬇ para desplazarse por los valores.
  - • Pulse las teclas ✓ y ✕ simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al menú Funciones varias.
  - • Pulse la tecla ✕ para volver al menú Funciones varias sin guardar los nuevos ajustes.

MENÚ CONFIGURACIÓN

Menú CONFIGURACIÓN

- Controles
  - Utilice las teclas de flecha para seleccionar R.p.m. automáticas/altas/bajas.
    - • Pulse las teclas ✓ y ✕ simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al menú Configuración.
    - • Pulse la tecla ✕ para volver al menú Funciones varias sin guardar los nuevos ajustes.
- Configuración de la unidad
  - Motor
  - Generador
  - Tipo de grupo electrógeno
  - Número de serie
  - Voltaje de salida
  - • Pulse las teclas ⬆ o ⬇ para desplazarse por los valores.
  - • Pulse las teclas ✓ y ✕ simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al menú Funciones varias.
  - • Pulse la tecla ✕ para volver al menú Configuración sin guardar el nuevo ajuste.
- Configuración de opciones
  - Tamaño del depósito de combustible
  - Sensor del nivel de combustible
  - Límite inferior de combustible
  - Reinicios
  - Válvula solenoide de velocidad
  - HRG Gizmo
  - Agua en el combustible
  - Composit
  - Límite HM1
  - Límite HM2
  - • Pulse las teclas ⬆ o ⬇ para desplazarse por los valores.
  - • Pulse las teclas ✓ y ✕ simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al menú Funciones varias.
  - • Pulse la tecla ✕ para volver al menú Configuración sin guardar el nuevo ajuste.
- Configuración del sistema
  - Utilice las teclas para ajustar el número de ID de la unidad
    - • Pulse las teclas ⬆ o ⬇ para desplazarse por los valores.
    - • Pulse las teclas ✓ y ✕ simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al menú Configuración.
    - • Pulse la tecla ✕ para volver al menú Configuración sin guardar el nuevo ajuste.
- Configuraciones varias
  - Utilice las teclas para restablecer los ajustes de fábrica
    - • Pulse las teclas ⬆ o ⬇ para desplazarse por los valores.
    - • Pulse las teclas ✓ y ✕ simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al menú Configuración.
    - • Pulse la tecla ✕ para volver al menú Configuración sin guardar el nuevo ajuste.

MENÚ REGISTRO DE EVENTOS

MENÚ REGISTRO DE EVENTOS

Submenús

- Eventos
  - • Pulse la tecla ⬇ para ver los eventos anteriores.
  - • Pulse la tecla ⬆ para desplazarse de los eventos más antiguos a los más recientes.
  - • La línea superior muestra la fecha y la hora del evento.
  - • Las líneas inferiores muestran el texto del mensaje del evento.
  - • El evento más reciente aparece en primer lugar.
  - • Los eventos aparecen en orden inverso al orden en el que se han producido.
- Eventos del combustible
- Registro de eventos de la copia USB
  - • Siga los pasos en pantalla para descargar todos los eventos registrados en una unidad USB situada en la placa del controlador.

RAJ848