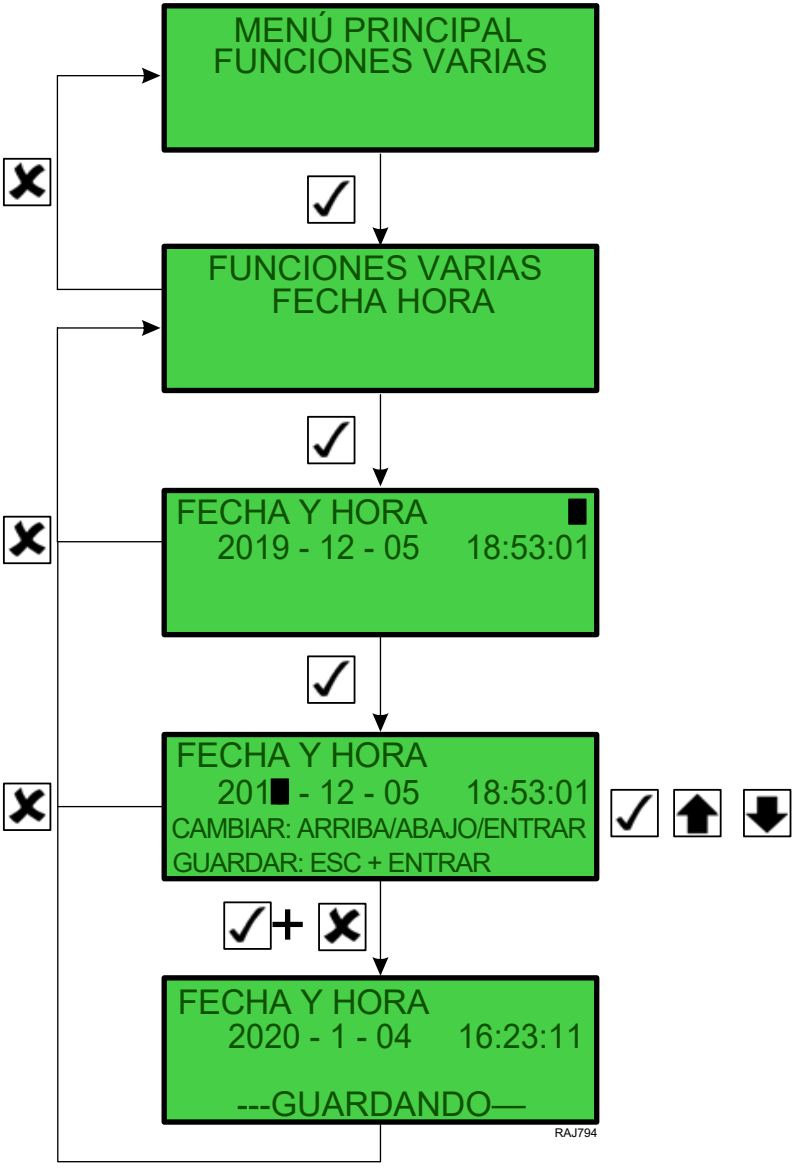

Utilice las teclas ENTRAR y ARRIBA/ABAJO para ajustar la fecha y la hora.