控制器菜单指南（续）

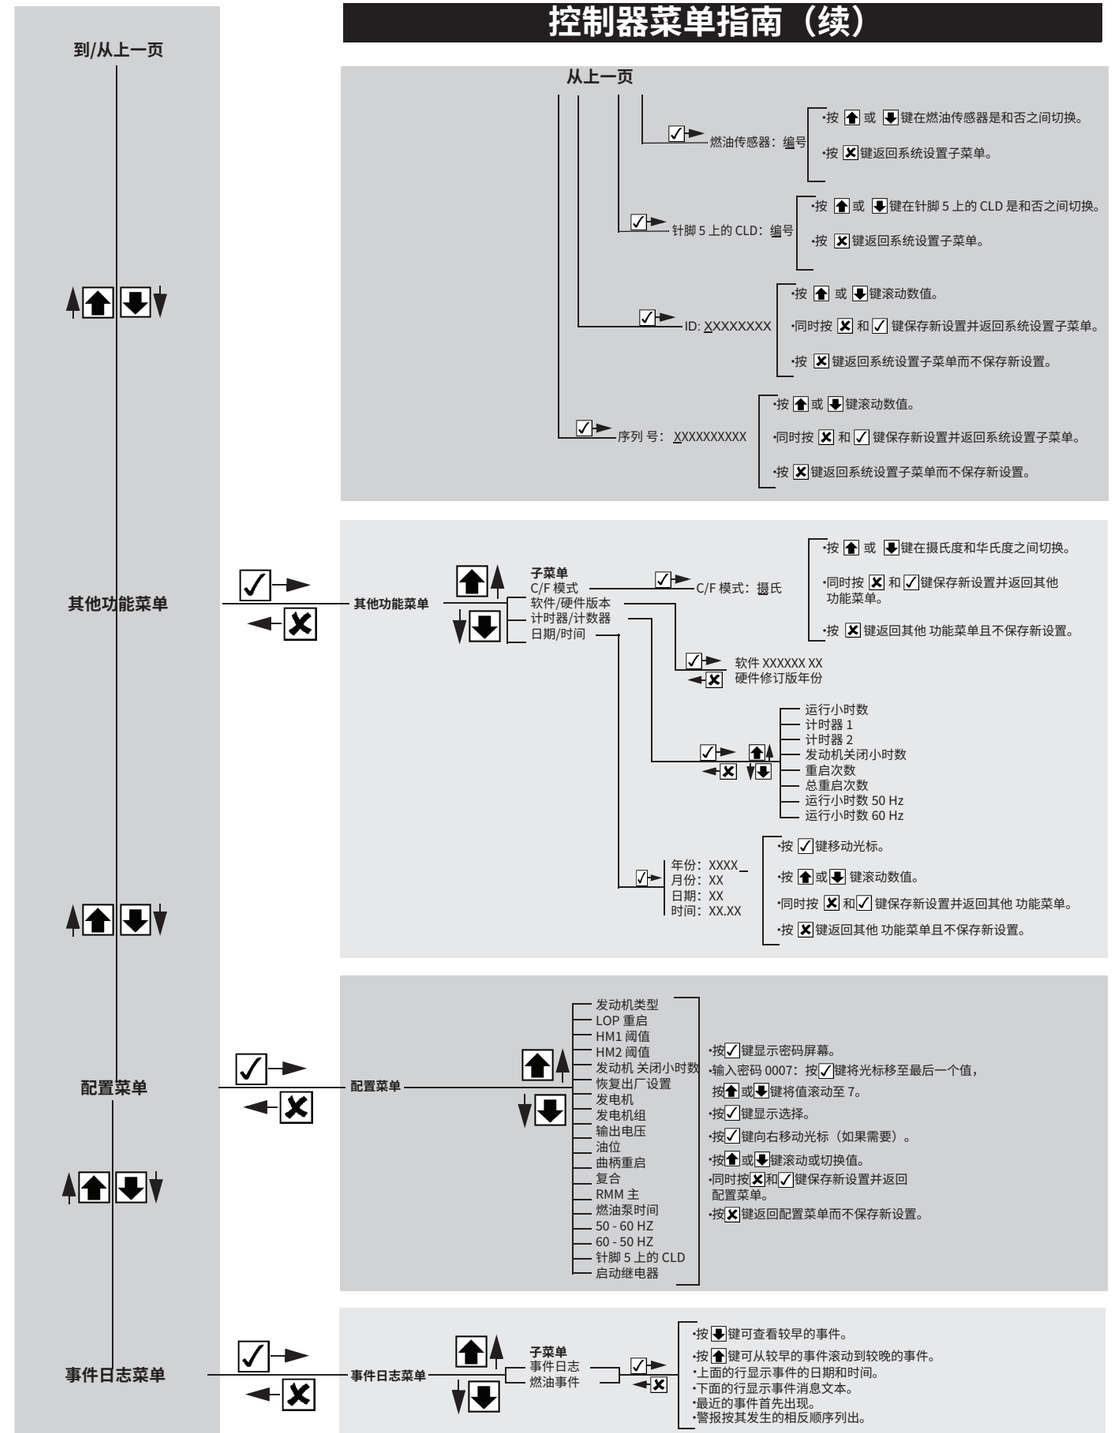
到/从上一页
从上一页
燃油传感器：编号
•按 或 键在燃油传感器是和否之间切换。
•按 键返回系统设置子菜单。
针脚 5 上的 CLD：编号
•按 或 键在针脚 5 上的 CLD 是和否之间切换。
•按 键返回系统设置子菜单。
ID: XXXXXXXX
•按 或 键滚动数值。
•同时按 和 键保存新设置并返回系统设置子菜单。
•按 键返回系统设置子菜单而不保存新设置。
序列 号： XXXXXXXXXX
•按 或 键滚动数值。
•同时按 和 键保存新设置并返回系统设置子菜单。
•按 键返回系统设置子菜单而不保存新设置。
其他功能菜单
其他功能菜单
子菜单
C/F 模式
软件/硬件版本
计时器/计数器
日期/时间
C/F 模式：摄氏
•按 或 键在摄氏度和华氏度之间切换。
•同时按 和 键保存新设置并返回其他功能菜单。
•按 键返回其他 功能菜单且不保存新设置。
软件 XXXXXX XX
硬件修订版年份
运行小时数
计时器 1
计时器 2
发动机关闭小时数
重启次数
总重启次数
运行小时数 50 Hz
运行小时数 60 Hz
年份：XXXX
月份：XX
日期：XX
时间：XX.XX
•按 键移动光标。
•按 或 键滚动数值。
•同时按 和 键保存新设置并返回其他 功能菜单。
•按 键返回其他 功能菜单且不保存新设置。
配置菜单
配置菜单
发动机类型
LOP 重启
HM1 阈值
HM2 阈值
发动机 关闭小时数
恢复出厂设置
发电机
发电机组
输出电压
油位
曲柄重启
复合
RMM 主
燃油泵时间
50 - 60 HZ
60 - 50 HZ
针脚 5 上的 CLD
启动继电器
•按 键显示密码屏幕。
•输入密码 0007：按 键将光标移至最后一个值，按 或 键将值滚动至 7。
•按 键显示选择。
•按 键向右移动光标（如果需要）。
•按 或 键滚动或切换值。
•同时按 和 键保存新设置并返回配置菜单。
•按 键返回配置菜单而不保存新设置。
事件日志菜单
事件日志菜单
子菜单
事件日志
燃油事件
•按 键可查看较早的事件。
•按 键可从较早的事件滚动到较晚的事件。
•上面的行显示事件的日期和时间。
•下面的行显示事件消息文本。
•最近的事件首先出现。
•警报按其发生的相反顺序列出。