



VÄLJA BÖRVÄRDE

För en namngiven produkt

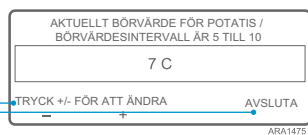

Om skärmen "Ändra börvärde för potatis" visas när du trycker på JA-knappen för att välja en namngiven produkt har den namngivna produkten blivit programmerad med ett börvärdesintervall. Utför följande steg för att välja ett börvärde för den namngivna produkten.

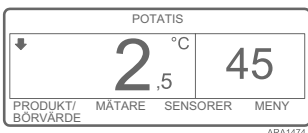


1. Skärmen "Ändra börvärde för potatis" syns en kort stund innan skärmen "Aktuellt börvärde för potatis/ Börvärdesintervall är 40 till 50" visas.
2. Tryck på programknapparna för +/- eller AVSLUTA i enlighet med nedanstående.

- Tryck på programknapparna för +/- för att ändra aktuellt börvärde för den namngivna produkten. Gå till steg 6 under "Ändra börvärdet för namngiven produkt" för att fortsätta. ELLER
- Tryck på programknappen AVSLUTA för att godkänna det aktuella börvärdet för den namngivna produkten. Standardskärmen kommer att visas med den namngivna produkten och börvärdet.

OBS: Återgå till standardskärmen genom att trycka på programknappen AVSLUTA.


OBS: Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder i visningsläget "Byt namngiven produkt" kommer användargränssnittet att återgå till standardskärmen och det visade börvärdet kommer fortfarande att gälla.

Kontakta din lokala Thermo King Service-chef för mer information eller handledning



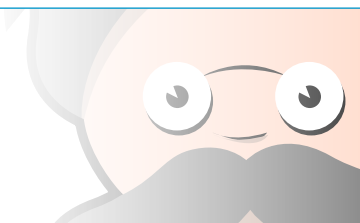


ÄNDRA BÖRVÄRDE

För en namngiven produkt

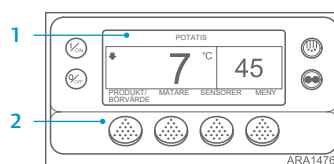

Om den namngivna produkten har blivit programmerad med ett börvärdesintervall kan börvärdet för den namngivna produkten ändras. Detta exempel visar standardskärmen med programknappen PRODUKT/BÖRVÄRDE.

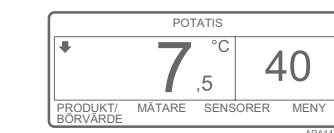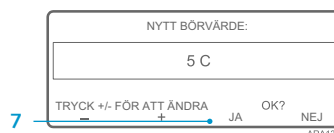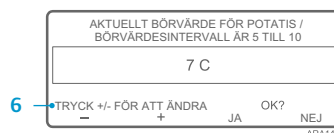

1. Börja i standardskärmen. När temperaturövervakningsskärmen visas kan du återgå till standardskärmen genom att trycka en gång på programknappen MENY.
2. Tryck på programknappen PRODUKT/BÖRVÄRDE på standardskärmen.
3. Skärmen "Namngiven produkt, numeriskt börvärde eller ändra börvärde?" kommer att visas.
4. Tryck på programknappen ÄNDRA BV.
5. Skärmen "Ändra börvärde för potatis" syns en kort stund innan skärmen "Aktuellt börvärde för potatis/ Börvärdesintervall är 40 till 50" visas.
6. Tryck på programknapparna för +/- för att ändra börvärde.
7. Tryck på programknappen JA för att godkänna nytt börvärde.
8. Skärmen "Programmerar nytt börvärde för potatis" visas en kort stund.
9. Skärmen "Nytt börvärde: 40" visas en kort stund.
10. Standardskärmen visas med det nya börvärdet.

- Om du trycker på NEJ-knappen kommer ändring av börvärdet för namngiven produkt som gjorts med programknapparna för +/- inte att godkännas. Börvärdet för namngiven produkt kommer inte att ändras och visningsläget kommer att återgå till standardskärmen.
- Om du trycker på JA-knappen kommer ändring av börvärdet för namngiven produkt som gjorts med programknapparna för +/- att godkännas, och följande skärmar kommer att visas.

OBS: Återgå till standardskärmen genom att trycka på programknappen AVSLUTA.

OBS: Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder i visningsläget "Byt namngiven produkt" kommer användargränssnittet att återgå till standardskärmen.


 THERMO KING

SR-3 Smart Reefer 3 Mikroprocessor




Förarguide för användning av OptiSet Plus


OPTISET PLUS

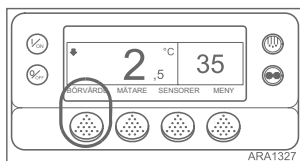

Styrenheten kan programmeras med OptiSet Plus temperaturprofiler, som tillåter användare att välja namngivna produkter och/eller numeriska börvärden. Se aktuell bruksanvisning för mer detaljerad information om användningen av OptiSet Plus.

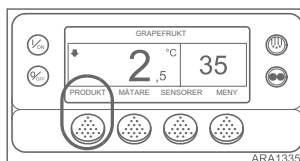

- **Numeriskt börvärde** – Om styrenheten inte har laddat de namngivna produkterna, kan programknappen längst till vänster användas för att visa BÖRVÄRDE, som visas nedan. Detta är en fabriksinställning. Ändra det numeriska börvärdet precis som du skulle ha gjort på SR-2-styrenheten.

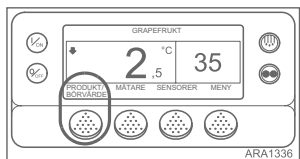

- **Namngivna produkter** – Styrenheten kan programmeras så att endast namngivna produkter kan väljas. I sådant fall kommer programknappen längst till vänster att visa PRODUKT, som visas nedan. Namngivna produkter kan ha ett enda börvärde eller ett börvärdesintervall, som tillåter


användaren att välja ett börvärde inom aktuellt intervall.

- **Namngivna produkter eller numeriskt börvärde** – Styrenheten kan programmeras så att den tillåter val av namngivna produkter eller numeriska börvärden. I sådant fall kommer programknappen längst till vänster att visa PRODUKT/BÖRVÄRDE, som visas nedan.




OBSERVERA: I OptiSet Plus betyder termerna "numeriskt börvärde" och "börvärde" samma sak och visas som siffror. Termen "namngiven produkt" och "produkt" betyder samma sak och visas som ord.

OBSERVERA: Larmkod 127, "Börvärde ej angett", kan utlösas om programknapparna för +/- används för att ändra det numeriska börvärdet eller namngiven produkt, om inte värdet godkänns eller avvisas inom 10 sekunder med JA- eller NEJ-knappen.

VÄLJA ETT NUMERISKT BÖRVÄRDE

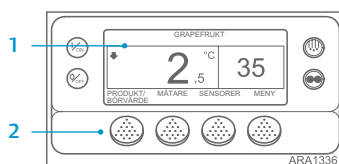

Utför följande steg för att välja eller ändra ett numeriskt börvärde. Detta exempel visar standardskärmen med programknappen PRODUKT/BÖRVÄRDE. Användning av standardskärmen med programknappen BÖRVÄRDE är i princip densamma, men några av visningslägena skiljer sig något åt.

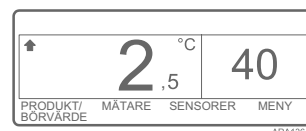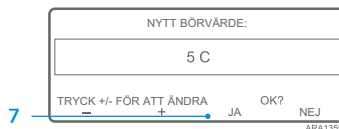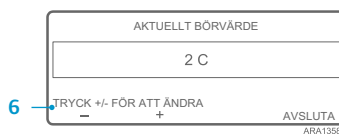


- Om du trycker på JA-knappen kommer ändring av börvärde som gjorts med programknapparna för +/- att godkännas och följande skärmar kommer att visas.
8. Skärmen "Programmerar nytt börvärde" visas en kort stund.
 9. Skärmen "Nytt börvärde: 40" visas en kort stund.
 10. Standardskärmen visas med det nya börvärdet.




OBS: Återgå till standardskärmen genom att trycka på programknappen AVSLUTA.

OBS: Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder i visningsläget "Byt namngiven produkt" kommer användargränssnittet att återgå till standardskärmen.

VÄLJA EN NAMNGIVEN PRODUKT

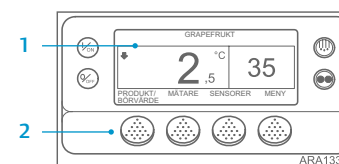

Utför följande steg för att välja eller ändra ett numeriskt börvärde. Detta exempel visar standardskärmen med programknappen PRODUKT/BÖRVÄRDE. Användning av standardskärmen med programknappen BÖRVÄRDE är i princip densamma, men några av visningslägena skiljer sig något åt.

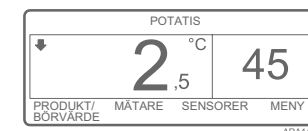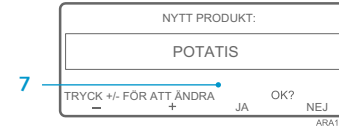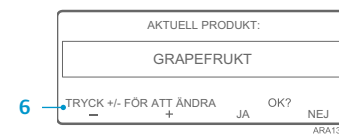

1. Börja i standardskärmen. När temperaturövervakningsskärmen visas kan du återgå till standardskärmen genom att trycka en gång på programknappen MENY.
2. Tryck på programknappen PRODUKT/BÖRVÄRDE (alternativt BÖRVÄRDE) på standardskärmen.
3. Skärmen "Namngiven produkt/ numeriskt börvärde?" syns en kort stund innan skärmen "Namngiven produkt eller numeriskt börvärde?" visas.
4. Tryck på programknappen NUMERISKT.
5. Skärmen "Börvärde" syns en kort stund innan skärmen "Aktuellt börvärde:" visas.
6. Tryck på programknapparna för +/- för att ändra börvärdet.
7. Tryck på JA-knappen för att välja det nya börvärdet.
 - Om du trycker på NEJ-knappen kommer ändring av börvärde som gjorts med programknapparna för +/- inte att godkännas. Börvärdet ändras inte och visningsläget kommer att återgå till standardskärmen.

visningsläget kommer att återgå till standardskärmen. (over)

- Om du trycker på JA-knappen kommer ändring av namngiven produkt som gjorts med programknapparna för +/- att godkännas och följande skärmar kommer att visas.
8. Skärmen "Programmerar namngiven produkt" visas en kort stund. OBSERVERA: Om skärmen "Ändra börvärde för potatis" visas en kort stund har den namngivna produkten blivit programmerad med ett börvärdesintervall. Se "Välj börvärde för en namngiven produkt" nedan.
 9. Skärmen "Ny namngiven produkt: potatis" visas en kort stund.
 10. Standardskärmen visas med den nya namngivna produkten.

OBS: Återgå till standardskärmen genom att trycka på programknappen AVSLUTA.

OBS: Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder i visningsläget "Byt namngiven produkt" kommer användargränssnittet att återgå till standardskärmen.